

## Start Here Commencez ici Comience aquí



**1**

**A**

Remove all orange tape, printhead, and packing material.  
Retirez la bande adhésive orange, la tête d'impression et le matériel d'emballage.  
Retire todas las tapas anaranjadas, el cabezal de impresión y el material de embalaje.

**B**

**2**

**A**

**B**

Select Your Language  
English (U.S.)  
English (International)  
Deutsch  
Français

Select Country/Region  
United States  
Canada  
Mexico  
Brazil

**3**

**A**

**B**

CLICK!  
CLIC!  
¡CLIC!

**4**

**A**

**B**

CLICK!  
CLIC!  
¡CLIC!

**C**

**D**

**5**

**A**

**B**

**C**

**6**

**OK**

**7**

Choose connection type  
Choisissez un type de connexion  
Seleccione el tipo de conexión

**8** USB

**9** WiFi

**8** USB

**A**

OR • OU • O  
[www.kodak.com/go/aidownloads](http://www.kodak.com/go/aidownloads)

Follow the online instructions  
Suivez les instructions en ligne  
Siga las indicaciones en línea

**B**

**9** WiFi

To connect, you need:

- A wireless router.
- To determine whether your router supports Wi-Fi Protected Setup (WPS). See your router's documentation.

**Connect to a non-WPS wireless router**

**A** Record your network information:

- Network Name (SSID) \_\_\_\_\_
- Security String (case-sensitive) \_\_\_\_\_

**B** Touch your network name.

If you don't see your network in the list:

- Make sure your wireless router is turned on and within range.
- Touch Rescan for Wireless Networks then touch OK.
- Get help at [www.kodak.com/go/inkjetnetworking](http://www.kodak.com/go/inkjetnetworking).

**C** Enter your network password, if required, then touch OK.

**D** When the confirmation message appears, touch OK. The Wi-Fi status light is on.

**NOTE:** If you are unable to connect the printer to your network, go to [www.kodak.com/go/inkjetnetworking](http://www.kodak.com/go/inkjetnetworking).

**E** Go to **10**

**Connect to a WPS wireless router**

**A** Touch WPS Connect.

**B** Select one of the following methods of connecting.

**IMPORTANT:** Make sure you know where the router's button is, or where to enter the generated PIN.

Push Button Configuration	Generate WPS PIN
<p><b>NOTE:</b> You will have two minutes to press or select the WPS button. It may be a button on the device or a virtual button in the device's software.</p> <p>1. Press or select the WPS button for your wireless router.</p> <p>2. Touch OK on your printer.</p>	<p>1. In your wireless router's software, locate the PIN screen.</p> <p>2. Enter the PIN you received on the LCD into the PIN screen.</p> <p>3. Touch OK on your printer.</p>

**C** When the confirmation message appears, touch OK. The Wi-Fi status light is on.

**NOTE:** If you are unable to connect the printer to your network, go to [www.kodak.com/go/inkjetnetworking](http://www.kodak.com/go/inkjetnetworking).

**D** Go to **10**

9



FR

Pour vous connecter, vous aurez besoin :

- d'un routeur sans fil
- de déterminer si votre routeur sans fil prend en charge la norme WPS (Wi-Fi Protected Setup). Voir la documentation de votre routeur.

### Connexion à un routeur sans fil non compatible WPS


**A** Notez les données de votre réseau :

- Nom de réseau (SSID) \_\_\_\_\_
- Clé de sécurité (sensible à la casse) \_\_\_\_\_

**B** Touchez le nom de votre réseau.

Si vous ne voyez pas votre réseau dans la liste :

- Assurez-vous que votre routeur sans fil est activé et à portée du signal.
- Sélectionnez **Rechercher de nouveau les réseaux sans fil**, puis appuyez sur OK.
- Pour obtenir de l'aide, rendez-vous sur le site [www.kodak.com/go/inkjetnetworking](http://www.kodak.com/go/inkjetnetworking).

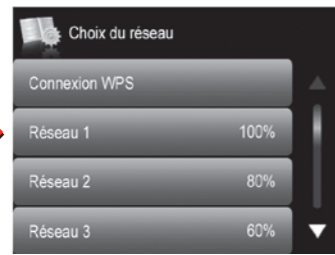

**C** Entrez le mot de passe de votre réseau, le cas échéant, puis appuyez sur OK.




**D** Lorsque le message de confirmation s'affiche, appuyez sur OK. Le témoin du Wi-Fi est allumé.

**Remarque :** si vous ne parvenez pas à connecter votre imprimante, visitez le site [www.kodak.com/go/inkjetnetworking](http://www.kodak.com/go/inkjetnetworking).

**E** Allez à l'étape **10**

### Connexion à un routeur sans fil compatible WPS

**A** Appuyez sur Connexion WPS.

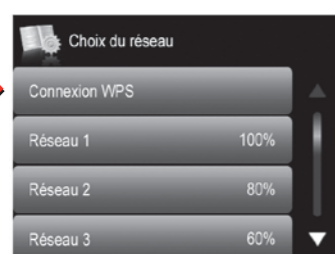

**B** Sélectionnez une des deux méthodes de connexion suivantes.

**IMPORTANT :** assurez-vous que vous savez où se trouve le bouton du routeur ou que vous savez où entrer le NIP généré.



Configuration par bouton-poussoir	Générer un NIP WPS
<p><b>Remarque :</b> vous disposerez de deux minutes pour appuyer sur le bouton WPS ou le sélectionner. Il peut s'agir d'un bouton physique sur l'appareil ou d'un bouton virtuel dans le logiciel.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur sans fil ou sélectionnez-le.</li> <li>2. Appuyez sur OK sur votre imprimante.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans le logiciel de votre routeur sans fil, accédez à l'écran du NIP.</li> <li>2. Entrez le NIP à la page correspondante de l'écran ACL.</li> <li>3. Appuyez sur OK sur votre imprimante.</li> </ol>

**C** Lorsque le message de confirmation s'affiche, appuyez sur OK. Le témoin du Wi-Fi est allumé.

**Remarque :** si vous ne parvenez pas à connecter votre imprimante, visitez le site [www.kodak.com/go/inkjetnetworking](http://www.kodak.com/go/inkjetnetworking).

**D** Allez à l'étape **10**



ES

Para realizar la conexión necesita:

- Tener un router inalámbrico.
- Determinar si el router es compatible con WPS (configuración Wi-Fi protegida). Consulte la documentación del router.

### Conectarse a un router inalámbrico sin WPS.


**A** Registre la información de la red:

- Nombre de la red (SSID) \_\_\_\_\_
- Cadena de seguridad (distingue mayúsculas de minúsculas) \_\_\_\_\_

**B** Toque el nombre de su red.

Si no ve la red en la lista:

- Asegúrese de que el router inalámbrico esté encendido y dentro del alcance.
- Toque **Volver a buscar redes inalámbricas** luego pulse OK (Aceptar).
- Obtenga ayuda en [www.kodak.com/go/inkjetnetworking](http://www.kodak.com/go/inkjetnetworking).

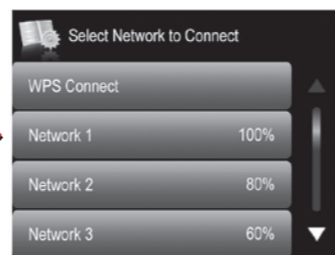

**C** De ser necesario, ingrese la contraseña de su red, luego toque OK (Aceptar).




**D** Cuando aparezca el mensaje de confirmación, toque OK (Aceptar). La luz de estado de Wi-Fi está encendida.

**Nota:** Si no puede conectar la impresora a la red, visite [www.kodak.com/go/inkjetnetworking](http://www.kodak.com/go/inkjetnetworking).

**E** Vaya a **10**

### Conectarse a un router inalámbrico con WPS

**A** Toque Conexión WPS.

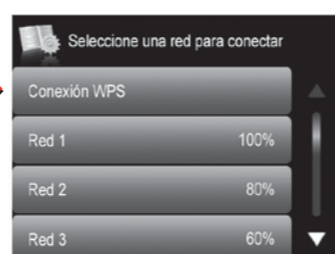

**B** Seleccione uno de los siguientes métodos de conexión:

**IMPORTANTE:** asegúrese de saber dónde se encuentra el botón del router o dónde ingresar el PIN generado.



Push Button Configuration (Configuración mediante botón)	Generar PIN WPS
<p><b>Nota:</b> Tendrá dos minutos para pulsar o seleccionar el botón WPS. Este botón puede ser un botón en la impresora misma o un botón virtual en el software de la impresora.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pulse o seleccione el botón WPS del router inalámbrico.</li> <li>2. Toque OK (Aceptar) en su impresora.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En el software del router inalámbrico, busque la pantalla PIN.</li> <li>2. Escriba el PIN que recibió en la pantalla PIN de la pantalla LCD.</li> <li>3. Pulse OK (Aceptar) en su impresora.</li> </ol>


**C** Cuando aparezca el mensaje de confirmación, toque OK (Aceptar). La luz de estado de Wi-Fi está encendida.

**Nota:** Si no puede conectar la impresora a la red, visite [www.kodak.com/go/inkjetnetworking](http://www.kodak.com/go/inkjetnetworking).

**D** Vaya a **10**

10

Follow the online instructions  
Sigue las instrucciones en línea  
Siga las indicaciones en línea

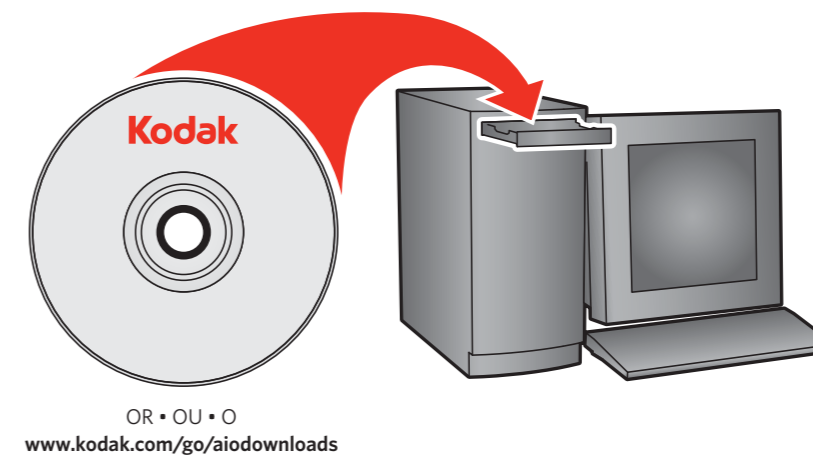

If you installed the software before connecting to your network:

- WINDOWS OS: Select Start > Programs > Kodak > Kodak Printer Network Setup Utility and follow the on-screen instructions.
- MAC OS: Select System Preferences, then Print & Fax (under Hardware). Click the + sign to add a printer to your wireless network.

Si vous avez installé un logiciel avant de vous connecter au réseau :

- WINDOWS : sélectionnez Démarrer > Programmes > Kodak > Utilitaire de configuration du réseau d'impression et suivez les instructions à l'écran.
- MAC : sélectionnez Préférences système puis Imprimante & télécopie – sous l'option de matériel. Cliquez sur le signe + pour ajouter une imprimante à votre réseau sans fil.

Si instaló el software antes de conectarse a la red:

- En un sistema operativo WINDOWS: Seleccione Inicio > Programas > Kodak > Utilidad de configuración de red de la impresora Kodak y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- En un sistema operativo MAC: Seleccione Preferencias del sistema, luego Impresión y fax (en Hardware). Haga clic en el signo + para agregar una impresora a la red inalámbrica.

### Now... Print from anywhere!

- Print from your Smartphone, tablet, or computer using Google Cloud Print™ enabled apps.\*
- Send documents and pictures to your printer using any email service with KODAK Email Print Service.\*

To set up Google Cloud Print™ and KODAK Email Print Service, go to [www.kodak.com/go/cloudprintingsetup](http://www.kodak.com/go/cloudprintingsetup). For more information about using these features, see the Extended User Guide at [www.kodak.com/go/esp3\\_2manuals](http://www.kodak.com/go/esp3_2manuals).

\*A Google account is required. Device and printer must be connected to the Internet. Subject to service availability.

### Et maintenant ... Imprimez où que vous soyez!

- Faites des impressions depuis votre téléphone intelligent ou de votre ordinateur à l'aide d'applications compatibles avec GOOGLE Cloud Print\*.
- Envoyez des documents vers votre imprimante à l'aide d'un service de courriel grâce au service Kodak Email Print\*.

Pour configurer Google Cloud Print™ et le service KODAK Email Print, visitez le site [www.kodak.com/go/cloudprintingsetup](http://www.kodak.com/go/cloudprintingsetup). Pour en savoir plus sur l'utilisation de ces fonctions, consultez le Guide d'utilisation étendu à l'adresse [www.kodak.com/go/esp3\\_2manuals](http://www.kodak.com/go/esp3_2manuals).

\*Un compte Google est requis. L'imprimante et l'appareil doivent être connectés à Internet. Selon la disponibilité du service.

### Desde ahora... ¡Imprima desde cualquier lugar!

- Imprima desde su teléfono inteligente o desde su equipo utilizando las aplicaciones de GOOGLE Cloud Print\*.
- Con el servicio KODAK Email Print envíe los documentos a su impresora utilizando cualquier servicio de correo electrónico.\*

Para configurar GOOGLE Cloud Print™ y el servicio KODAK Email Print, visite [www.kodak.com/go/cloudprintingsetup](http://www.kodak.com/go/cloudprintingsetup). Para obtener más información acerca del uso de estas características, consulte la Guía del usuario ampliada en [www.kodak.com/go/esp3\\_2manuals](http://www.kodak.com/go/esp3_2manuals).

\*Se requiere una cuenta de Google. La impresora y el dispositivo deben estar conectados a Internet. Sujeto a la disponibilidad del servicio.

**Kodak**

Eastman Kodak Company  
Rochester, NY 14650 U.S.A.

© Kodak, 2011.  
MC/MR/TM: Kodak.  
Printed in China. Imprimé en Chine.  
Impreso en China.