

# **Guide de configuration des réseaux Wi-Fi**

Imprimantes multifonctions KODAK ESP

## Configuration d'une connexion Wi-Fi

Avant de vous connecter, vous devez :

- Disposer d'un routeur Wi-Fi.
- Déterminer si votre routeur Wi-Fi prend en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup).

REMARQUE : pour toute question relative à votre routeur, consultez la documentation du fabricant de votre routeur.

### Connexion à un routeur Wi-Fi (non WPS)


Notez vos informations réseau dans les champs ci-dessous, en veillant bien à respecter la casse.

Nom du réseau (SSID) : \_\_\_\_\_


Chaîne de sécurité (sensible à la casse) : \_\_\_\_\_

REMARQUE : si vous avez déjà configuré votre imprimante, vous devez appuyer sur **Home** (Accueil). Ensuite, appuyez sur **▼** pour sélectionner **Paramètres du réseau**, puis **Assistant Configuration du Wi-Fi**. Appuyez sur **OK** après chaque sélection.

- 1 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Wi-Fi**, puis appuyez sur **OK**.

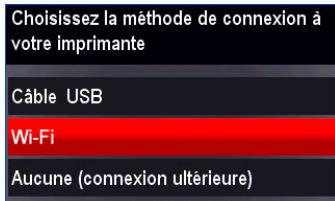

- 2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner votre réseau, puis appuyez sur **OK**.

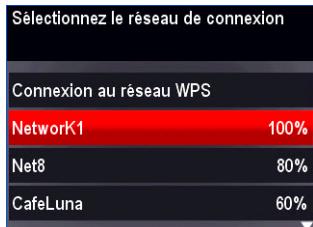


Si votre réseau ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Recherche de réseaux Wi-Fi**, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE : si le nom de votre réseau n'est pas répertorié, assurez-vous que votre routeur Wi-Fi est sous tension et à portée. Si le nom de votre réseau n'est toujours pas répertorié, rendez-vous à l'adresse [www.kodak.com/go/inkjetnetworking](http://www.kodak.com/go/inkjetnetworking).

- 3 Si votre réseau nécessite un mot de passe, saisissez votre chaîne de sécurité à l'aide du clavier de l'écran LCD. La chaîne de sécurité est sensible à la casse.

Appuyez sur les boutons **▲**, **▼**, **◀** ou **▶** du panneau de commande pour sélectionner les lettres et les chiffres, en veillant bien à respecter la casse. Appuyez sur **OK** après chaque caractère. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez **TERMINÉ**, puis appuyez sur **OK**.

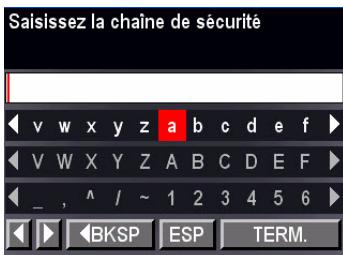

Utilisez les touches fléchées pour sélectionner les lettres, les chiffres et les symboles. Appuyez sur **OK** après chaque sélection.

- 4 Lorsque le message de confirmation s'affiche, appuyez sur **OK**.



Lorsque l'imprimante est correctement connectée, le témoin d'état Wi-Fi s'allume.

REMARQUE : Si vous ne parvenez pas à connecter votre imprimante, rendez-vous à l'adresse [www.kodak.com/go/inkjetnetworking](http://www.kodak.com/go/inkjetnetworking).

5 Installez le logiciel de l'imprimante multifonction KODAK sur votre ordinateur. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer votre configuration.

Si vous avez installé le logiciel avant de connecter l'imprimante à votre réseau :


- Pour les ordinateurs WINDOWS : sélectionnez **Démarrer > Programmes > Kodak > Utilitaire de configuration du réseau de l'imprimante Kodak** et suivez les instructions à l'écran.
- Pour les ordinateurs MAC : sélectionnez **Préférences système**, puis **Imprimantes et fax** (dans la section Matériel).

Cliquez sur le signe + pour ajouter une imprimante à votre réseau Wi-Fi.


## Connexion à un routeur Wi-Fi prenant en charge le WPS

REMARQUE : si vous avez déjà configuré votre imprimante, vous devez appuyer sur **Home** (Accueil). Ensuite, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Paramètres du réseau**, puis **Assistant Configuration du Wi-Fi**. Appuyez sur **OK** après chaque sélection.

1 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Wi-Fi**, puis appuyez sur **OK**.

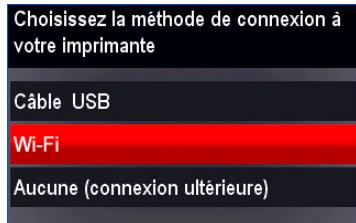

- 2 Sélectionnez l'option **Connexion au réseau WPS**, puis appuyez sur **OK**.

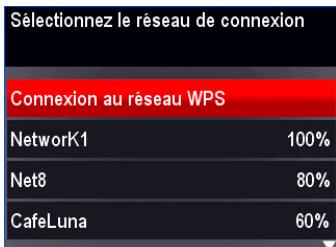

- 3 Sélectionnez l'une des deux méthodes de connexion suivantes :

**IMPORTANT** : *avant d'appuyer sur le bouton **OK** de l'imprimante, veillez à localiser le bouton du routeur ou la zone de saisie du code PIN créé.*

### Pression sur un bouton

REMARQUE : vous disposerez de deux minutes pour appuyer sur le bouton WPS ou pour le sélectionner. Il peut s'agir d'un bouton physique sur l'appareil ou d'un bouton virtuel dans le logiciel de l'appareil.

- a** Sélectionnez l'option **Configuration du bouton poussoir**, puis appuyez sur **OK**.
- b** Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur Wi-Fi ou sélectionnez-le.

### Saisie d'un code PIN

- a** Appuyez sur **▼** pour sélectionner **Générer le code PIN du WPS**, puis appuyez sur **OK**.
- b** Dans le logiciel de votre routeur Wi-Fi, localisez l'écran PIN.
- c** Saisissez le code PIN indiqué par l'écran LCD dans l'écran PIN.

- 4** Lorsque le message de confirmation s'affiche, appuyez sur **OK**.



Lorsque l'imprimante est correctement connectée, le témoin d'état Wi-Fi s'allume.

REMARQUE : Si vous ne parvenez pas à connecter votre imprimante, rendez-vous à l'adresse [www.kodak.com/go/inkjetnetworking](http://www.kodak.com/go/inkjetnetworking).

**5** Installez le logiciel de l'imprimante multifonction KODAK sur votre ordinateur. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer votre configuration.

Si vous avez installé le logiciel avant de connecter l'imprimante à votre réseau :

- Pour les ordinateurs WINDOWS : sélectionnez **Démarrer > Programmes > Kodak > Utilitaire de configuration du réseau de l'imprimante Kodak** et suivez les instructions à l'écran.
- Pour les ordinateurs MAC : sélectionnez **Préférences système**, puis **Imprimantes et fax** (dans la section Matériel). Cliquez sur le signe + pour ajouter une imprimante à votre réseau Wi-Fi.

# Kodak

© Eastman Kodak Company, 2010

Kodak et ESP sont des marques de Kodak.



1K7358

Imprimé en Chine