


---

# Fotocamera digitale con zoom Kodak EasyShare CX7330

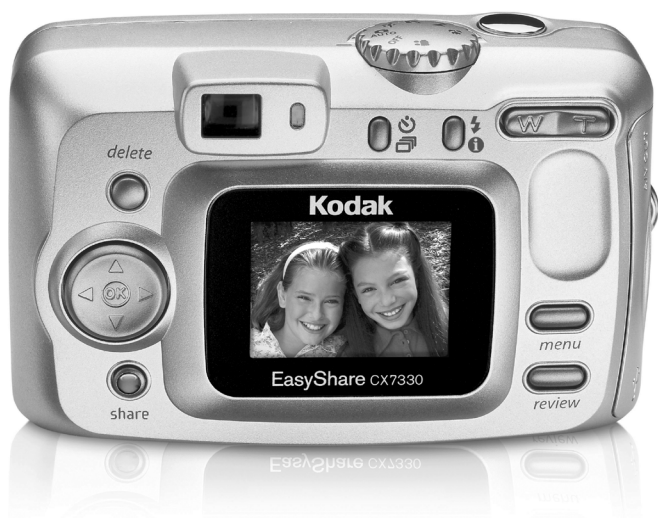

## Manuale per l'utente

[www.kodak.com](http://www.kodak.com)

Per programmi di apprendimento interattivi: [www.kodak.com/go/howto](http://www.kodak.com/go/howto)

Per assistenza: [www.kodak.com/go/cx7330support](http://www.kodak.com/go/cx7330support)



Eastman Kodak Company

343 State Street

Rochester, New York 14650


© Eastman Kodak Company, 2004

Tutte le immagini dello schermo sono simulate.

Kodak, EasyShare e Max sono marchi Eastman Kodak Company.


P/N 4J1291\_it

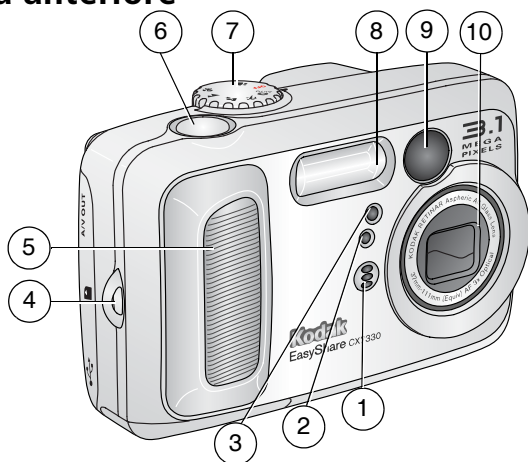




## Vista anteriore




- |   |                            |    |                                   |
|---|----------------------------|----|-----------------------------------|
| 1 | Microfono                  | 6  | Pulsante dell'otturatore          |
| 2 | Sensore luce               | 7  | Selettore modalità/Accensione     |
| 3 | Spia video/Autoscatto      | 8  | Unità flash                       |
| 4 | Attacco cinturino da polso | 9  | Mirino                            |
| 5 | Impugnatura                | 10 | Obiettivo/Coperchio per obiettivo |

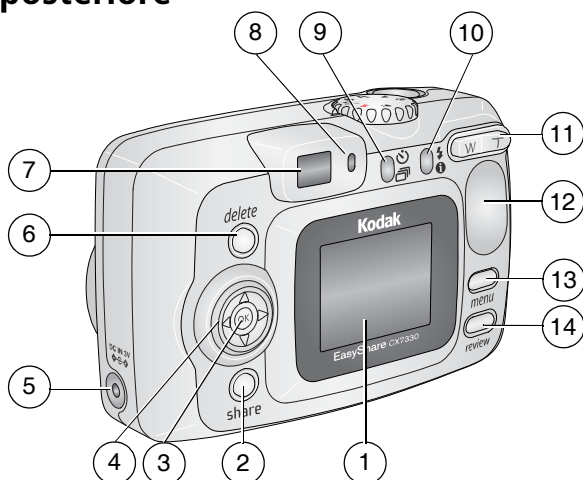
## Vista posteriore




- |   |   |
|---|---|
| 1 Schermo della fotocamera (LCD)  | 8 Spia "ready"  |
| 2 Pulsante Share (Condividi)  | 9 Pulsante Autoscatto/Scatti in sequenza   |
| 3 Pulsante OK (premere)   | 10 Pulsante Flash/Stato   |
| 4 Controller a 4 vie                                     | 11 Zoom (W - grandangolo / T - teleobiettivo)   |
| 5 Porta CC IN (3V)  , per adattatore CA <b>opzionale</b> | 12 Impugnatura  |
| 6 Pulsante Delete (Elimina)   | 13 Pulsante Menu  |
| 7 Mirino  | 14 Pulsante Review (Riesamina)  |

## Vista laterale

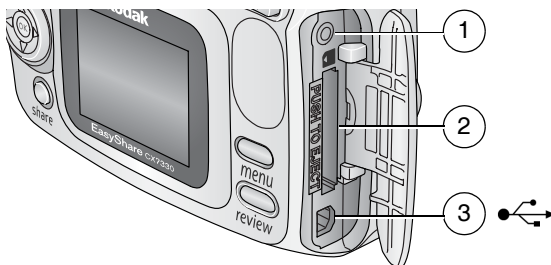

- 1 Uscita A/V per visualizzazione sul televisore
- 2 Slot per scheda SD/MMC **opzionale**
- 3 Porta USB 

## Vista dal basso

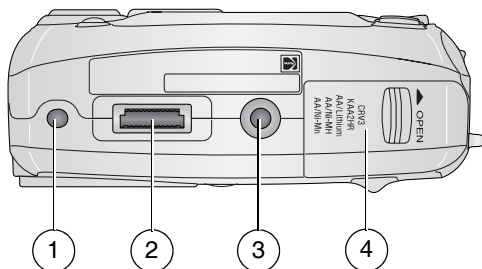

- 1 Localizzatore per camera dock o printer dock EasyShare
- 2 Connettore per dock
- 3 Alloggiamento cavalletto/localizzatore per camera dock o printer dock EasyShare
- 4 Sportello vano batterie

---

# Sommario

<b>1 Operazioni preliminari .....</b>	<b>1</b>
Contenuto della confezione .....	1
Installare prima il software .....	1
Inserimento delle batterie .....	2
Informazioni importanti sulle batterie .....	3
Accensione e spegnimento della fotocamera.....	4
Impostazione di data e ora .....	5
Controllo dello stato della fotocamera e delle foto .....	6
Memorizzazione di foto su una scheda SD/MMC .....	8
<b>2 Esecuzione di foto e video .....</b>	<b>9</b>
Esecuzione di una foto .....	9
Esecuzione di un video .....	9
Modalità della fotocamera.....	10
Uso dello schermo della fotocamera come un mirino.....	10
Riesame della foto o del video appena eseguiti.....	12
Uso dello zoom ottico .....	13
Uso dello zoom digitale .....	13
Uso del flash .....	14
Autoscatto .....	15
Autoripresa .....	16
Sequenza di scatti .....	16
Modifica delle impostazioni di scatto .....	17
Personalizzazione della fotocamera .....	19
Precontrassegnare i nomi degli album .....	21
<b>3 Riesame di foto e video .....</b>	<b>22</b>
Visualizzazione di singole foto e video .....	22
Visualizzazione di più foto e video .....	22
Riproduzione di un video .....	23
Eliminazione di foto e video.....	23
Modifica delle impostazioni di riesame opzionali .....	24
Ingrandimento di foto .....	24
Protezione di foto e video dall'eliminazione .....	25
Contrassegnare foto e video per gli album .....	25
Esecuzione di una sequenza di immagini .....	26
Visualizzazione di foto e video su un televisore .....	27
Copia di foto e video .....	28
Visualizzazione di informazioni relative a foto e video .....	29


---

<b>4</b>	<b>Installazione del software .....</b>	<b>30</b>
	Requisiti minimi di sistema .....	30
	Installazione del software.....	30
<b>5</b>	<b>Condivisione di foto e video .....</b>	<b>32</b>
	Quando è possibile contrassegnare foto e video? .....	32
	Contrassegnare foto per la stampa .....	33
	Contrassegnare foto e video per l'invio tramite e-mail.....	34
	Contrassegnare foto e video come preferiti .....	35
<b>6</b>	<b>Trasferimento e stampa di foto .....</b>	<b>36</b>
	Trasferimento di foto tramite cavo USB.....	36
	Stampa di foto dal computer .....	37
	Ordinazione di stampe online .....	37
	Stampa da una scheda SD/MMC opzionale.....	37
	Stampa senza computer .....	37
<b>7</b>	<b>Risoluzione dei problemi .....</b>	<b>38</b>
	Problemi della fotocamera.....	38
	Problemi relativi a connettività e computer .....	39
	Problemi di qualità delle foto.....	40
	Stati della spia "ready" della fotocamera.....	41
<b>8</b>	<b>Assistenza .....</b>	<b>42</b>
	Collegamenti utili .....	42
	Guida del software.....	42
	Assistenza telefonica clienti .....	42
<b>9</b>	<b>Appendice .....</b>	<b>44</b>
	Caratteristiche tecniche della fotocamera.....	44
	Suggerimenti, sicurezza, manutenzione .....	46
	Capacità di memorizzazione .....	47
	Funzioni di risparmio energetico .....	48
	Conformità alle normative vigenti.....	48
	Aggiornamento di software e firmware.....	49

# 1

## Operazioni preliminari

### Contenuto della confezione

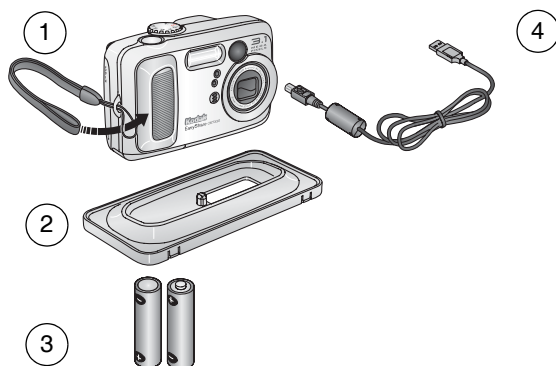

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1 Fotocamera con cinturino da polso  | 3 2 batterie AA non ricaricabili |
| 2 Innesto di alloggiamento personalizzato per camera dock o printer dock EasyShare | 4 Cavo USB                       |

**Non illustrati:** manuale per l'utente (anche su CD), guida "Iniziare da qui!" e CD del software Kodak EasyShare. Il contenuto può essere soggetto a modifica senza preavviso.

### Installare prima il software

**IMPORTANTE** *Installare il software dal CD del software Kodak EasyShare prima di collegare la fotocamera (o la dock) al computer. In caso contrario, è possibile che il software non venga installato correttamente. Consultare la guida "Iniziare da qui!" oppure vedere [Installazione del software, pagina 30](#).*





## Inserimento delle batterie


Insieme alla fotocamera vengono fornite due batterie AA non ricaricabili. Per ulteriori informazioni sulla sostituzione ed estensione della durata delle batterie, vedere [pagina 3](#).



- 1 Ruotare il selettore di modalità su Off.
- 2 Sulla base della fotocamera, far scorrere lo sportello del vano batteria e sollevarlo per aprirlo.
- 3 Inserire le batterie AA come illustrato.
- 4 Chiudere lo sportello del vano batteria.

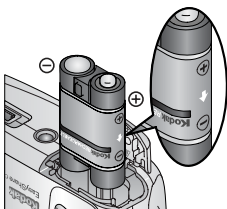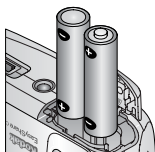

Se si dispone di una batteria ricaricabile Kodak EasyShare Ni-MH opzionale (in dotazione con la camera dock o la printer dock Kodak EasyShare), inserirla come illustrato.

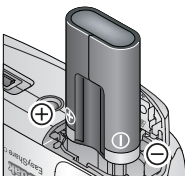


Se si dispone di una batteria al litio Kodak CRV3 opzionale (non ricaricabile), inserirla come illustrato.

Vedere [Tipi e durata delle batterie di ricambio Kodak](#) per conoscere gli altri tipi di batterie che è possibile usare con questa fotocamera.

## Informazioni importanti sulle batterie

### Tipi e durata delle batterie di ricambio Kodak

Usare i seguenti tipi di batterie. La durata effettiva delle batterie può variare in base all'uso.

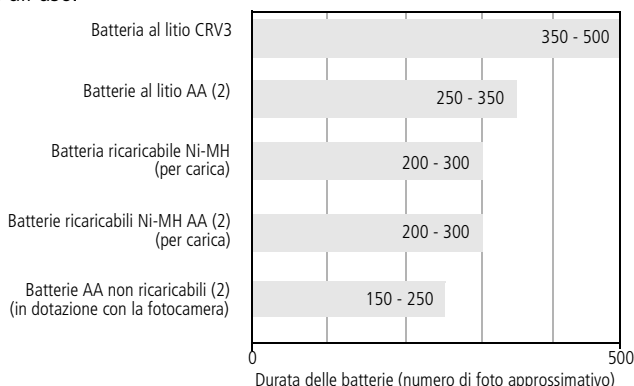

\* In dotazione con la camera dock o la printer dock Kodak EasyShare

**Kodak non fornisce assistenza per le batterie alcaline e ne sconsiglia l'uso.** Per garantire una durata accettabile delle batterie e un funzionamento affidabile della fotocamera, utilizzare le batterie sostitutive sopra indicate.

### Estensione della durata delle batterie

- Limitare le seguenti attività che comportano un rapido consumo delle batterie:
  - Riesame delle foto sullo schermo della fotocamera (vedere [pagina 22](#))
  - Uso dello schermo della fotocamera come mirino (vedere [pagina 10](#))
  - Uso eccessivo del flash
- Tenere puliti i contatti delle batterie per prolungarne la durata. Prima di inserire le batterie nella fotocamera, pulire i contatti con un panno pulito e asciutto.
- Le prestazioni delle batterie diminuiscono a temperature inferiori a 5° C. Quando si utilizza la fotocamera a basse temperature, munirsi di batterie di riserva e conservarle al caldo. Non gettare le batterie fredde non funzionanti poiché potrebbero essere utilizzabili una volta riportate a temperatura ambiente.

Visitare il sito Web [www.kodak.com/go/cx7330accessories](http://www.kodak.com/go/cx7330accessories) per:

**Camera dock Kodak EasyShare** – Consente di alimentare la fotocamera, trasferire foto al computer e caricare la batteria ricaricabile Ni-MH Kodak EasyShare in dotazione.

**Printer dock Kodak EasyShare** – Consente di alimentare la fotocamera, realizzare stampe nel formato 10 cm x 15 cm, con o senza l'uso di un computer, trasferire foto e caricare la batteria ricaricabile Ni-MH Kodak EasyShare.

**Adattatore CA Kodak 3 Volt** – Consente di alimentare la fotocamera.


**IMPORTANTE** *Non usare l'adattatore CA in dotazione con la camera dock o la printer dock Kodak EasyShare per alimentare la fotocamera.*

## Misure di sicurezza e gestione delle batterie

- Evitare il contatto delle batterie con oggetti metallici (incluse le monete) per ridurre al minimo il rischio di corto circuiti, dispersione di carica, surriscaldamento o perdite.
- Per informazioni sullo smaltimento delle batterie ricaricabili, visitare il sito Web di Rechargeable Battery Recycling Corporation: [www.rbcc.com](http://www.rbcc.com).

Per ulteriori informazioni sulle batterie, visitare il sito Web [www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml](http://www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml).

## Accensione e spegnimento della fotocamera

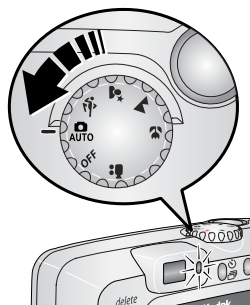

- Spostare il selettore modalità da Off a qualsiasi altra posizione.

*La spia "ready" emette una luce verde intermittente mentre la fotocamera esegue un controllo interno, quindi smette di lampeggiare e rimane accesa quando la fotocamera è pronta.*

- Per spegnere la fotocamera, ruotare il selettore di modalità su Off.

*La fotocamera completa le operazioni in corso.*

## Modifica della visualizzazione

Se si desidera	Fare quanto segue
Accendere o spegnere lo schermo della fotocamera.	Premere il pulsante OK.
Modificare l'impostazione dello schermo della fotocamera in modo che sia attivato quando la fotocamera è accesa.	Vedere <a href="#">Anteprima in diretta, pagina 19</a> .
Mostrare/nascondere le icone di stato quando lo schermo della fotocamera è spento.	Premere ▲.



## Impostazione di data e ora

### Impostazione di data e ora (prima volta)

Il messaggio *Data e ora sono state azzerate* viene visualizzato quando si accende la fotocamera per la prima volta o se le batterie sono state rimosse per un periodo di tempo prolungato.

- Viene evidenziata l'indicazione IMPOSTA DATA E ORA. Premere il pulsante OK.  
Selezionare Annulla per impostare successivamente data e ora.
- Andare al punto 4 della sezione successiva, [Impostazione di data e ora \(in qualsiasi momento\)](#).

### Impostazione di data e ora (in qualsiasi momento)

- Accendere la fotocamera. Premere il pulsante Menu.
- Premere ▲/▼ per evidenziare Menu Impostazione , quindi premere il pulsante OK.
- Premere ▲/▼ per evidenziare Data e ora , quindi premere il pulsante OK.
- Premere ▲/▼ per regolare la data e l'ora. Premere ◀/▶ per passare all'impostazione successiva.
- Al termine, premere il pulsante OK.
- Premere il pulsante Menu per uscire dal menu.


NOTA A seconda del sistema operativo usato, il software Kodak EasyShare può consentire l'aggiornamento automatico dell'orologio della fotocamera quando questa è collegata al computer. Per ulteriori informazioni, vedere la guida del software EasyShare.

## Controllo dello stato della fotocamera e delle foto


Le icone visualizzate sullo schermo della fotocamera indicano le impostazioni attive di fotocamera e foto. Se nell'area di stato viene visualizzato **i**, premere il pulsante del flash/stato per visualizzare le altre impostazioni.

### Schermata della modalità di scatto

Vengono visualizzate solo le impostazioni attive della fotocamera:

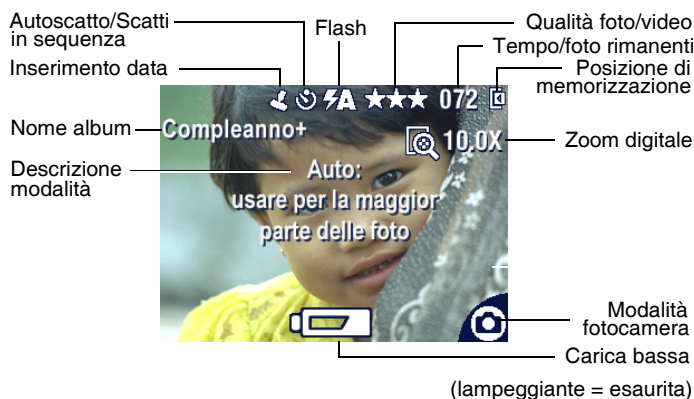


## Schermata di riepilogo

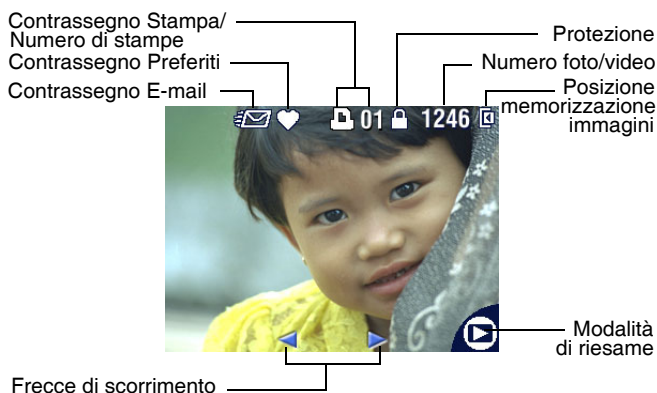

## Schermata di flash/stato

Premere il pulsante Flash/Stato. Nella parte inferiore della schermata del flash vengono visualizzate le icone relative allo stato corrente della fotocamera.

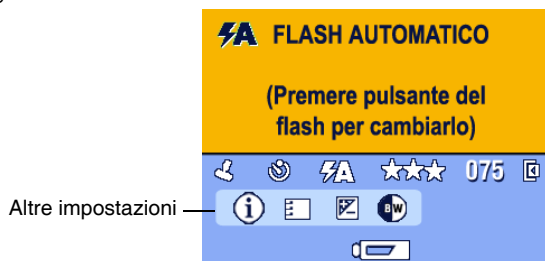

## Memorizzazione di foto su una scheda SD/MMC


Questa fotocamera dispone di una memoria interna di 16 MB. È possibile acquistare schede SD/MMC opzionali per usufruire di un supporto di memorizzazione rimovibile e riutilizzabile per foto e video.



### ATTENZIONE:

**La scheda può essere inserita in un unico verso; eventuali forzature possono danneggiare la fotocamera o la scheda stessa.**

**Non inserire né rimuovere la scheda quando la spia "ready" emette una luce verde intermittente poiché in tal modo si potrebbero danneggiare le foto, la scheda o la fotocamera.**

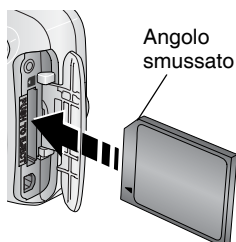

Per inserire una scheda SD/MMC:


- 1 Spegner la fotocamera. Aprire lo sportello dello slot della scheda.
- 2 Orientare la scheda come indicato sulla fotocamera.
- 3 Spingere la scheda nello slot fino a inserire il connettore. Chiudere lo sportello.
- 4 Per rimuovere la scheda, spegnere la fotocamera. Spingere la scheda verso l'interno, quindi rilasciarla. Quando la scheda è parzialmente espulsa, estrarla.

NOTA Quando si utilizza una scheda per la prima volta, si consiglia di formattarla prima di scattare le foto (vedere [pagina 20](#)).

Per informazioni sulla capacità di memorizzazione, vedere [pagina 47](#).  
È possibile acquistare le schede SD/MMC presso un rivenditore di prodotti Kodak o presso il sito Web [www.kodak.com/go/cx7330accessories](http://www.kodak.com/go/cx7330accessories).

## Esecuzione di una foto


- 1 Selezionare la modalità desiderata con il selettore di modalità.  
Vedere [pagina 10](#) per la descrizione delle varie modalità.  
*Sullo schermo della fotocamera vengono visualizzati il nome e la descrizione della modalità. Per interrompere la descrizione, premere un pulsante qualsiasi.*
- 2 Utilizzare il mirino o lo schermo della fotocamera per inquadrare il soggetto. Premere il pulsante OK per attivare lo schermo della fotocamera.  
Vedere [pagina 10](#).

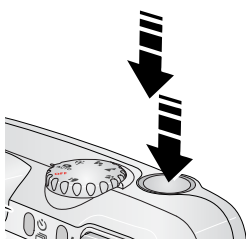

- 3 Premere il pulsante dell'otturatore **a metà** e tenerlo premuto per impostare l'esposizione e la messa a fuoco.
- 4 Quando la spia "ready" emette una luce verde, premere il pulsante dell'otturatore **completamente** per scattare la foto.

*Se la spia "ready" emette una luce verde intermittente, è in corso il salvataggio della foto ed è possibile scattare altre foto. Se la spia "ready" è rossa, attendere che diventi verde.*







## Esecuzione di un video

- 1 Ruotare il selettore di modalità su Video .
- 2 Utilizzare il mirino o lo schermo della fotocamera per inquadrare il soggetto.
- 3 Premere completamente il pulsante dell'otturatore e rilasciarlo.  
Per interrompere la registrazione, premere e rilasciare nuovamente il pulsante dell'otturatore.

**NOTA** In alternativa, premere completamente il pulsante dell'otturatore e tenerlo premuto per più di 2 secondi per iniziare la registrazione. Per interromperla, è sufficiente rilasciare il pulsante.



## Modalità della fotocamera

Modalità	Per
 <b>Auto</b>	Eseguire foto in condizioni normali. Imposta automaticamente l'esposizione, la messa a fuoco e il flash.
 <b>Sport</b>	Soggetti in movimento. La velocità dell'otturatore è alta.
 <b>Notturno</b>	Scene notturne o in condizioni di scarsa illuminazione. Collocare la fotocamera su una superficie piana e stabile o utilizzare un cavalletto. A causa della velocità ridotta dell'otturatore, il soggetto deve restare immobile per qualche secondo dopo l'attivazione del flash.
 <b>Paesaggio</b>	Soggetti distanti. Il flash non si attiva finché non viene acceso. In questa modalità, gli indicatori di inquadratura dell'autofocus non sono disponibili (vedere <a href="#">pagina 11</a> ).
 <b>Primo piano</b>	Soggetti a una distanza di 13-70 cm con obiettivo grandangolare o 22-70 cm con teleobiettivo. Se possibile, utilizzare la luce naturale anziché il flash. Usare lo schermo della fotocamera per inquadrare il soggetto.
 <b>Video</b>	Registrazione video con audio. Vedere <a href="#">Esecuzione di un video, pagina 9</a> .

## Uso dello schermo della fotocamera come un mirino

**IMPORTANTE** *La funzione Anteprima in diretta influisce notevolmente sul consumo delle batterie. Se ne consiglia pertanto un uso moderato.*



- 1 Ruotare il selettore di modalità su una qualsiasi posizione per lo scatto di foto singole.
- 2 Premere il pulsante OK per accendere lo schermo della fotocamera.
- 3 Inquadrare il soggetto usando lo schermo della fotocamera.

Per ulteriori informazioni sugli indicatori di inquadratura dell'autofocus, vedere [pagina 11](#).

- 4 Premere il pulsante dell'otturatore **a metà e tenerlo premuto** per impostare l'esposizione e la messa a fuoco. Quando gli indicatori di inquadratura passano dal blu al rosso, premere **completamente** per scattare la foto.
- 5 Per disattivare lo schermo della fotocamera, premere il pulsante OK.

Per attivare lo schermo della fotocamera ogni volta che si accende la fotocamera, vedere [Anteprima in diretta, pagina 19](#).

## Uso degli indicatori di inquadratura dell'autofocus

Quando si utilizza lo schermo della fotocamera come un mirino, gli indicatori di inquadratura definiscono l'area di messa a fuoco. Per ottenere i migliori risultati possibili, la fotocamera cerca di mettere a fuoco i soggetti in primo piano (anche se non si trovano al centro della foto).

NOTA Non è possibile applicare questa procedura ai video.

- 1 Premere il pulsante OK per accendere lo schermo della fotocamera.
- 2 Premere il pulsante dell'otturatore **a metà e tenerlo premuto**.

*Quando gli indicatori di inquadratura diventano rossi, l'operazione di messa a fuoco è stata eseguita.*

Con il pulsante dell'otturatore premuto a metà:	
 <p>Indicatori di inquadratura</p>	 Messa a fuoco centrale
	 Messa a fuoco centrale estesa
	 Messa a fuoco laterale
	 Messa a fuoco centrale e laterale
	 Messa a fuoco sinistra e destra

- 3 Premere il pulsante dell'otturatore **completamente** per scattare la foto.
- 4 Se la fotocamera non mette a fuoco il soggetto desiderato (o gli indicatori di inquadratura scompaiono e la spia "ready" lampeggia in rosso), rilasciare il pulsante, inquadrare nuovamente la scena e passare al punto 2.


NOTA Gli indicatori di inquadratura vengono visualizzati solo quando lo schermo della fotocamera è acceso.

Gli indicatori di inquadratura non appaiono nella modalità Paesaggio.

## Riesame della foto o del video appena eseguiti

Dopo aver eseguito una foto o un video, lo schermo della fotocamera visualizza una rapida carrellata per circa 5 secondi. Durante la visualizzazione della foto o del video, è possibile effettuare le seguenti operazioni:




- **Riesame:** se non si esegue alcuna operazione, la foto o il video vengono salvati.
- **Riproduzione (video):** premere il pulsante OK per riprodurre il video. Se la fotocamera è collegata a un televisore, premere  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  per regolare il volume. Vedere [pagina 27](#).
- **Condivisione:** premere il pulsante Share (Condividi) per contrassegnare una foto o un video per l'invio tramite e-mail, come preferiti o per contrassegnare una foto per la stampa (vedere [pagina 33](#)).
- **Eliminazione:** premere il pulsante Delete (Elimina) mentre sono visualizzati la foto o il video e l'icona .

NOTA Durante la rapida carrellata, viene visualizzata solo l'ultima foto di una sequenza di scatti (vedere [pagina 16](#)). Se si seleziona il pulsante Delete (Elimina), vengono eliminate tutte le foto della sequenza di scatti. Per eliminare solo alcune foto della sequenza, è necessario selezionare la modalità di riesame (vedere [pagina 23](#)).

## Uso dello zoom ottico

Utilizzare lo zoom ottico per ingrandire il soggetto fino a 3 volte. Lo zoom ottico è efficace quando il soggetto si trova a una distanza di almeno 60 cm dal soggetto oppure di 13 cm in modalità Primo piano. È possibile cambiare lo zoom ottico prima della registrazione dei video (ma non durante).

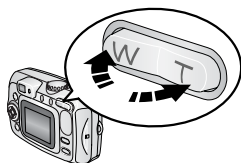

- 1 Utilizzare il mirino o lo schermo della fotocamera per inquadrare il soggetto.
- 2 Premere il pulsante T (Teleobiettivo) per zoomare in avanti. Premere il pulsante W (Grandangolo) per zoomare all'indietro.
- 3 Premere il pulsante dell'otturatore **a metà e tenerlo premuto** per impostare l'esposizione e la messa a fuoco, quindi premerlo **completamente** per scattare la foto. Durante la registrazione dei video, premere e rilasciare il pulsante dell'otturatore.

## Uso dello zoom digitale

Usare lo zoom digitale in qualsiasi modalità Foto singola per ottenere un ulteriore ingrandimento 3,3x oltre a quello ottenuto con lo zoom ottico. Le impostazioni combinate dei due zoom consentono ingrandimenti da 3,3 a 10 volte, con incrementi di 0,3. Per attivare lo zoom digitale, è necessario accendere lo schermo della fotocamera.

- 1 Se lo schermo della fotocamera è spento, premere il pulsante OK per accenderlo.
- 2 Premere il pulsante T (Teleobiettivo) fino al limite dello zoom ottico (3 volte). Rilasciare il pulsante e premerlo di nuovo.  
*Sullo schermo della fotocamera vengono visualizzati l'immagine ingrandita, il valore dello zoom e l'icona dello zoom digitale.*
- 3 Premere il pulsante dell'otturatore **a metà e tenerlo premuto** per impostare l'esposizione e la messa a fuoco, quindi premerlo **completamente** per scattare la foto.

NOTA Non è possibile utilizzare lo zoom digitale per la registrazione dei video.


**IMPORTANTE** *L'uso dello zoom digitale può incidere negativamente sulla qualità dell'immagine stampata.*


## Uso del flash





Utilizzare il flash per scattare foto di notte, in interni o in esterni, in condizioni di luce insufficiente. È possibile modificare l'impostazione del flash in qualsiasi modalità di scatto. L'impostazione predefinita del flash viene ripristinata quando si esce dalla modalità o si spegne la fotocamera.

	Gamma del flash
<b>Grandangolo</b>	0,6 - 3,6 m
<b>Teleobiettivo</b>	0,6 - 2,1 m
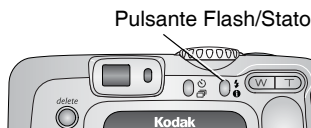
## Attivazione del flash

Premere il pulsante  per scorrere le opzioni del flash. L'icona del flash attivo viene visualizzata nell'area di stato dello schermo della fotocamera.



Modalità flash	Attivazione del flash
 Auto	Si attiva quando le condizioni di luce lo richiedono.
 Off	Non si attiva mai.
 Fill	Si attiva ogni volta che si scatta una foto, indipendentemente dalle condizioni di luce. Da utilizzare quando il soggetto è in ombra o controluce (ovvero quando ha il sole alle spalle). In condizioni di luce insufficiente, tenere ferma la fotocamera o usare un cavalletto.
 Occhi rossi	Si attiva una prima volta per abituare gli occhi del soggetto al lampo del flash e una seconda volta quando viene scattata la foto. Se le condizioni di luce richiedono l'attivazione del flash (ma non la riduzione dell'effetto occhi rossi), il flash si attiva una sola volta.

## Impostazioni del flash in ciascuna modalità



Per ottenere foto ottimali, le impostazioni del flash sono predefinite in ogni modalità di scatto.

Icona	Modalità di scatto	Impostazione predefinita	Impostazioni disponibili (premere il pulsante del flash per modificarle)	Per tornare all'impostazione predefinita:
	<b>Auto</b>	Auto*	Auto, Off, Fill, Occhi rossi	Uscire dalla modalità o spegnere la fotocamera.
	<b>Sport</b>	Auto		
	<b>Notturmo</b>	Auto*		
	<b>Paesaggio</b>	Off		
	<b>Primo piano</b>	Off	Nessuna	Il flash non può essere attivato.
	<b>Video</b>	Off		
	<b>Scatti in sequenza</b>	Off		

\* In queste modalità l'opzione Occhi rossi rimane attiva finché non viene modificata.

## Autoscatto

Con l'autoscatto, la foto viene scattata 10 secondi dopo la pressione del pulsante dell'otturatore.





- 1 Collocare la fotocamera su una superficie piana o su un cavalletto.
- 2 In una qualsiasi modalità di scatto, premere il pulsante dell'autoscatto .  
Nell'area di stato viene visualizzata l'icona dell'autoscatto .
- 3 Inquadrare la scena. Premere il pulsante dell'otturatore **a metà e tenerlo premuto** per impostare l'esposizione e la messa a fuoco, quindi premerlo **completamente**. Spostarsi all'interno dell'inquadratura.

La spia dell'autoscatto lampeggia lentamente per 8 secondi, quindi rapidamente per 2 secondi, prima che la foto venga scattata. L'autoscatto viene disattivato dopo lo scatto o se si passa a un'altra modalità.

Per annullare l'operazione prima che la foto venga scattata, premere il pulsante dell'autoscatto. L'impostazione dell'autoscatto rimane attiva.

Per disattivare l'autoscatto, premere due volte il rispettivo pulsante.


## Autoripresa

- 1 Collocare la fotocamera su una superficie piana o su un cavalletto.
- 2 Impostare il selettore modalità su Video , quindi premere il pulsante dell'autoscatto .
- 3 Premere / per selezionare una durata video, quindi premere il pulsante OK.
- 4 Inquadrare la scena e premere completamente il pulsante dell'otturatore. Spostarsi all'interno dell'inquadratura.


## Sequenza di scatti

La modalità Scatti in sequenza consente di scattare fino a 3 foto in rapida successione (circa 3 fotogrammi al secondo). La modalità Scatti in sequenza è ideale per scattare foto di eventi sportivi o di oggetti in movimento. In questa modalità, il flash e l'autoscatto sono disattivati.

### Attivazione della modalità Scatti in sequenza

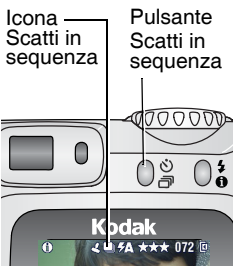

In una qualsiasi modalità di scatto, premere **due volte** il pulsante Autoscatto/Scatti in sequenza.

*Nell'area di stato viene visualizzata l'icona della modalità Scatti in sequenza .*

**NOTA** Questa impostazione rimane attiva fino a quando non viene modificata o non si spegne la fotocamera.

### Esecuzione delle foto in sequenza

- 1 Premere il pulsante dell'otturatore **a metà** e tenerlo premuto per impostare l'autofocus e l'esposizione per tutte le foto della sequenza.



- 2 Premere il pulsante dell'otturatore **completamente e tenerlo premuto** per scattare le foto.



*Verranno scattate fino a 3 foto in rapida successione. La sequenza di scatti viene interrotta quando si rilascia il pulsante dell'otturatore, dopo aver scattato 3 foto o quando lo spazio di memorizzazione è esaurito.*

*I valori di esposizione, messa a fuoco, bilanciamento del bianco e orientamento vengono impostati per la prima foto e applicati a tutte le foto scattate.*







## Modifica delle impostazioni di scatto

È possibile modificare le impostazioni per ottenere risultati ottimali con la fotocamera:

- 1 Premere il pulsante Menu. Alcune impostazioni non sono disponibili in determinate modalità.
- 2 Premere / per evidenziare l'impostazione da modificare, quindi premere il pulsante OK.
- 3 Scegliere un'opzione, quindi premere il pulsante OK.
- 4 Premere il pulsante Menu per uscire.


Impostazione	Icona	Opzioni
<b>Memorizzazione immagini</b> Consente di selezionare una posizione di memorizzazione per foto e video. <i>Questa impostazione resta attiva fino alla modifica successiva.</i>		<b>Auto (predefinita)</b> – La fotocamera utilizza la scheda se questa è inserita. In caso contrario, utilizza la memoria interna. <b>Memoria interna</b> –La fotocamera usa sempre la memoria interna, anche se è installata una scheda.
<b>Compensazione esposizione</b> (Modalità Foto singola) Consente di scegliere l'intensità di luce da far entrare nella fotocamera. <i>Questa impostazione resta attiva fino alla successiva modifica del selettore di modalità o finché non si spegne la fotocamera.</i>		Se le foto risultano troppo chiare, ridurre il valore. Se le foto risultano troppo scure, aumentare il valore. Non disponibile in modalità video.













Impostazione	Icona	Opzioni
<b>Qualità foto</b> Consente di selezionare la risoluzione per le foto. <i>Questa impostazione resta attiva fino alla modifica successiva.</i>		<b>Ottima ★★★</b> – 3,1 M pixel; per stampare foto fino al formato 28 cm x 36 cm. <b>Ottima 3:2 ★★★</b> – 2,8 M pixel; ideale per stampare foto di formato 10 cm x 15 cm con printer dock Kodak EasyShare e altre soluzioni di stampa. Anche per stampare foto di formato fino a 28 cm x 36 cm. <b>Migliore ★★</b> – 2,1 M pixel; per stampare foto di formato fino a 20 cm x 25 cm. <b>Buona ★</b> – 1,1 M pixel; per inviare foto tramite e-mail, pubblicarle su Internet, visualizzarle sullo schermo o per risparmiare spazio di memorizzazione.
<b>Modalità colore</b> Consente di scegliere le tonalità cromatiche. <i>Questa impostazione resta attiva fino alla successiva modifica del selettore di modalità o finché non si spegne la fotocamera.</i>		<b>Colore (predefinita)</b> – Per foto a colori. <b>Bianco/nero</b> – Per foto in bianco e nero. <b>Seppia</b> – Per foto di colore bruno rossastro e dall'aspetto antico. NOTA Il software EasyShare consente inoltre di modificare una foto a colori in una in bianco e nero o color seppia. Non disponibile in modalità Video.
<b>Imposta album</b> Consente di scegliere i nomi degli album.		Attivata o disattivata. Consente di preselezionare i nomi degli album prima di eseguire foto o video. Tutte le foto o i video realizzati verranno contrassegnati con i nomi degli album selezionati. Vedere <a href="#">pagina 21</a> .
<b>Inserimento data</b> Consente di inserire la data sulle foto.		Consente di selezionare un'opzione per la data o di disattivare la funzione (per impostazione predefinita, la funzione è disattivata).
<b>Sensore orientamento</b> Consente di orientare le foto in modo da visualizzarle con l'orientamento corretto.		<b>On (predefinita)</b> <b>Off</b>
<b>Menu Impostazione</b> Consente di scegliere le impostazioni supplementari.		Vedere <a href="#">Personalizzazione della fotocamera</a> .

## Personalizzazione della fotocamera

Utilizzare Menu Impostazione per personalizzare le funzioni della fotocamera.

- 1 In qualsiasi modalità, premere il pulsante Menu.
- 2 Premere ▲/▼ per evidenziare Menu Impostazione , quindi premere il pulsante OK.
- 3 Premere ▲/▼ per evidenziare l'impostazione da modificare, quindi premere il pulsante OK.
- 4 Scegliere un'opzione, quindi premere il pulsante OK.
- 5 Premere il pulsante Menu per uscire.

Impostazione	Icona	Opzioni
<b>Vai a</b> Consente di tornare al menu precedente.		
<b>Quantità stampa predefinita</b> Consente di selezionare la quantità predefinita.		
<b>Rapida carrellata</b> Consente di visualizzare brevemente una foto dopo lo scatto.		On Off (predefinita)
<b>Anteprima in diretta</b> Consente di attivare o disattivare la funzione di anteprima in diretta. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">pagina 10</a> .		On Off (predefinita)
<b>Zoom digitale avanzato</b> Consente di selezionare la modalità di attivazione dello zoom digitale.		<b>Continuo</b> – Lo zoom digitale viene attivato automaticamente quando si tiene premuto il pulsante Teleobiettivo fino al limite dello zoom ottico. <b>Pausa (predefinita)</b> – Lo zoom digitale si attiva quando il pulsante Teleobiettivo viene premuto fino al limite dello zoom ottico, rilasciato e quindi premuto di nuovo. <b>Nessuno</b> —Consente di disattivare lo zoom digitale.

Impostazione	Icona	Opzioni
<b>Data e ora</b>		Vedere <a href="#">pagina 5</a> .
<b>Uscita video</b> Consente di scegliere l'impostazione locale che permette di collegare la fotocamera a un televisore o altro dispositivo esterno.		<b>NTSC (predefinita)</b> – Formato utilizzato in America settentrionale e Giappone. È il formato più comune.  <b>PAL</b> – Formato utilizzato in Europa e Cina.
<b>Lingua</b>		Consente di selezionare la lingua desiderata.
<b>Formatta</b>   <b>ATTENZIONE:</b> <b>La formattazione comporta l'eliminazione di tutte le foto e di tutti i video, inclusi quelli protetti. La rimozione di una scheda durante la formattazione può danneggiare la scheda.</b>		<b>Scheda di memoria</b> – Consente di eliminare tutto il contenuto della scheda e la formatta.  <b>Annulla (predefinita)</b> – Consente di uscire dall'opzione senza apportare modifiche.  <b>Memoria interna</b> – Consente di eliminare l'intero contenuto della memoria interna, compresi gli indirizzi e-mail e i nomi degli album; formatta la memoria interna.
<b>Info su</b> Consente di visualizzare le informazioni sulla fotocamera.		






## Precontrassegnare i nomi degli album

Utilizzare la funzione Imposta album (Foto o Video) per preselezionare i nomi degli album prima di realizzare foto o video. Tutte le foto o i video realizzati verranno contrassegnati con i nomi degli album selezionati.

### Primo - Sul computer

Utilizzare il software Kodak EasyShare (versione 3.0 o successiva, vedere [pagina 30](#)) per creare i nomi degli album sul computer. Copiare quindi fino a 32 nomi di album nella rubrica della fotocamera al successivo collegamento della fotocamera al computer. Per informazioni dettagliate, vedere la guida del software Kodak EasyShare.

### Secondo - Sulla fotocamera

- 1 In qualsiasi modalità, premere il pulsante Menu.
- 2 Premere / per evidenziare Imposta album , quindi premere il pulsante OK.
- 3 Premere / per evidenziare il nome di un album, quindi premere il pulsante OK. Ripetere l'operazione per selezionare più nomi.
- 4 Per rimuovere una selezione, evidenziare il nome di un album, quindi premere il pulsante OK. Per rimuovere tutte le selezioni dell'album, selezionare Cancella tutto.
- 5 Evidenziare Esci, quindi premere il pulsante OK.

*Gli album selezionati vengono contrassegnati con un segno di spunta.*

*Le selezioni vengono salvate. Se si attiva lo schermo della fotocamera, gli album selezionati vengono visualizzati sullo schermo. Un segno più (+) dopo il nome dell'album indica che sono stati selezionati più album.*

- 6 Premere il pulsante Menu per uscire dal menu.

### Terzo - Trasferimento al computer

Quando si trasferiscono le foto e i video contrassegnati al computer, si avvia il software Kodak EasyShare e le foto vengono disposte ordinatamente nell'album corretto. Per informazioni dettagliate, vedere la guida del software Kodak EasyShare.

Premere il pulsante Review (Riesamina) per visualizzare ed elaborare le foto e i video. Per ridurre il consumo delle batterie, utilizzare la camera dock o la printer dock Kodak EasyShare opzionale oppure l'adattatore CA Kodak da 3 Volt (visitare il sito Web [www.kodak.com/go/cx7330accessories](http://www.kodak.com/go/cx7330accessories)).

## Visualizzazione di singole foto e video

- 1 Premere il pulsante Review (Riesamina).
- 2 Premere ◀/▶ per scorrere le foto e i video in avanti e indietro (per uno scorrimento veloce, tenere premuto il pulsante ◀/▶).
- 3 Per uscire dalla modalità di riesame, premere il pulsante Review (Riesamina).

NOTA Le foto scattate con l'impostazione di qualità Ottima 3:2 vengono visualizzate nella proporzione 3:2 con una barra nera nella parte superiore dello schermo.

## Visualizzazione di più foto e video

- 1 Premere il pulsante Review (Riesamina).
- 2 Premere ▼.

NOTA In alternativa, è anche possibile premere il pulsante Menu, evidenziare l'icona , quindi premere il pulsante OK.

*Vengono visualizzate le miniature di foto e video.*

Premere ▲/▼ per visualizzare la serie di miniature successiva o precedente.

Premere ◀/▶ per scorrere le miniature una alla volta.

Per visualizzare unicamente la foto selezionata, premere il pulsante OK.

## Riproduzione di un video

- 1 Premere il pulsante Review (Riesamina).
- 2 Premere ◀/▶ per individuare un video (nella visualizzazione Multipla, evidenziare un video, quindi premere il pulsante OK). La durata del video evidenziato nella visualizzazione Multipla viene indicata nella parte superiore dello schermo della fotocamera.
- 3 Per riprodurre o mettere in pausa un video, premere il pulsante OK.  
Se la fotocamera è collegata a un televisore, premere ▲/▼ per regolare il volume. Vedere [pagina 27](#).

Per regolare il volume, premere ▲/▼.

Per riavvolgere il video, premere ◀ durante la riproduzione.

Per riprodurre il video, premere il pulsante OK.

Per visualizzare la foto o il video precedente o successivo, premere ◀/▶.

## Eliminazione di foto e video










- 1 Premere il pulsante Review (Riesamina).
- 2 Premere ◀/▶ per individuare una foto o un video (o evidenziarne una/uno in modalità di visualizzazione multipla), quindi premere il pulsante Delete (Elimina).
- 3 Premere ▲/▼ per evidenziare un'opzione, quindi premere il pulsante OK:  
**FOTO o VIDEO** – Consente di eliminare la foto o il video visualizzato.  
**ESCI** – Consente di chiudere la schermata di eliminazione.  
**TUTTO** – Consente di eliminare tutti i video e tutte le foto dalla posizione di memorizzazione corrente.

Per eliminare ulteriori foto e video, andare al punto 2.





**NOTA** Non è possibile eliminare foto e video protetti in questo modo. È necessario rimuovere la protezione prima di poterli eliminare (vedere [pagina 25](#)).

## Modifica delle impostazioni di riesame opzionali

In modalità di riesame, premere il pulsante Menu per accedere alle impostazioni opzionali di riesame.

	Ingrandisci ( <a href="#">pagina 24</a> )		Sequenza immagini ( <a href="#">pagina 26</a> )
	Ripr. video ( <a href="#">pagina 23</a> )		Copia ( <a href="#">pagina 28</a> )
	Condividi ( <a href="#">pagina 32</a> )		Data video (Consente di visualizzare la data e l'ora all'inizio della riproduzione di un video.)
	Proteggi ( <a href="#">pagina 25</a> )		Multipla ( <a href="#">pagina 22</a> )
	Memorizzazione immagini ( <a href="#">pagina 17</a> )		Info foto/video ( <a href="#">pagina 29</a> )
	Album ( <a href="#">pagina 25</a> )		Menu impostazione ( <a href="#">pagina 18</a> )

## Ingrandimento di foto




- 1 Premere il pulsante Review (Riesamina), quindi individuare una foto.
- 2 Per un ingrandimento 2X, premere il pulsante OK. Per un ingrandimento 4X, premere nuovamente il pulsante OK. Per vedere parti diverse della foto, premere    . Per riportare la foto alle dimensioni originali (1X), premere nuovamente il pulsante OK.

Per uscire dalla modalità di ingrandimento, premere il pulsante Menu.

Per uscire dalla modalità di riesame, premere il pulsante Review (Riesamina).

NOTA In alternativa, è anche possibile premere il pulsante Menu, evidenziare l'icona , quindi premere il pulsante OK.

## Protezione di foto e video dall'eliminazione

- 1 Premere il pulsante Review (Riesamina), quindi individuare la foto o il video.
- 2 Premere il pulsante Menu.
- 3 Premere  per evidenziare Proteggi , quindi premere il pulsante OK.  
*A questo punto, non è possibile eliminare la foto o il video protetto. L'icona di protezione  viene visualizzata con la foto o con il video protetto.*
- 4 Per rimuovere la protezione, premere di nuovo il pulsante OK.
- 5 Premere il pulsante Menu per uscire dal menu.



### ATTENZIONE:

**La formattazione della memoria interna o di una scheda SD/MMC comporta l'eliminazione di tutte le foto e di tutti i video (inclusi quelli protetti). La formattazione della memoria interna elimina anche gli indirizzi e-mail e i nomi degli album. Per ripristinarli, consultare la Guida del software EasyShare.**



## Contrassegnare foto e video per gli album

In modalità di riesame, è possibile usare la funzione Album per contrassegnare le foto e i video presenti nella fotocamera con nomi di album.

### Primo - Sul computer



Usare il software Kodak EasyShare (versione 3.0 o superiore) per creare nomi di album sul computer e per copiarli (massimo 32) nella memoria interna della fotocamera. Per informazioni dettagliate, vedere la guida del software Kodak EasyShare.

### Secondo - Sulla fotocamera

- 1 Premere il pulsante Review (Riesamina), quindi individuare la foto o il video.
- 2 Premere il pulsante Menu.
- 3 Premere  per evidenziare Album , quindi premere il pulsante OK.



- 4 Premere / per evidenziare la cartella di un album, quindi premere il pulsante OK.

Per aggiungere altre foto allo stesso album, premere / per scorrere le foto. Quando viene visualizzata la foto desiderata, premere il pulsante OK.

Ripetere il punto 4 per ciascun album a cui si desidera aggiungere delle foto.

*Il nome dell'album viene visualizzato con la foto. Un segno più (+) visualizzato dopo il nome dell'album indica che la foto è stata aggiunta a più album.*

Per rimuovere una selezione, evidenziare il nome di un album, quindi premere il pulsante OK. Per rimuovere tutte le selezioni dell'album, selezionare Cancella tutto.






## Terzo - Trasferimento al computer

Quando si trasferiscono le foto e i video contrassegnati al computer, si avvia il software Kodak EasyShare e le foto e i video vengono raggruppati nella cartella album corretta. Per informazioni dettagliate, vedere la guida del software Kodak EasyShare.

## Esecuzione di una sequenza di immagini

Utilizzare la funzione Sequenza di immagini per visualizzare le foto e i video sullo schermo della fotocamera. Per eseguire una sequenza di immagini su un televisore o su qualsiasi dispositivo esterno, vedere [pagina 27](#). Per ridurre il consumo delle batterie, usare l'adattatore CA Kodak opzionale da 3 Volt (Visitare il sito [www.kodak.com/go/cx7330accessories](http://www.kodak.com/go/cx7330accessories).)

## Avvio di una sequenza di immagini

- 1 Premere il pulsante Review (Riesamina), quindi il pulsante Menu.
- 2 Premere / per evidenziare Sequenza di immagini , quindi premere il pulsante OK.
- 3 Premere / per evidenziare Avvia sequenza, quindi premere il pulsante OK.

*Sia le foto che i video vengono visualizzati una volta nell'ordine in cui sono stati eseguiti.*

Per interrompere la sequenza di immagini, premere il pulsante OK.

## Modifica dell'intervallo di visualizzazione della sequenza di immagini

L'impostazione predefinita dell'intervallo è di cinque secondi per ciascuna foto. È possibile aumentare l'intervallo di visualizzazione fino a un massimo di 60 secondi.

**1** Nel menu Sequenza immagini, premere ▲/▼ per evidenziare Intervallo, quindi premere il pulsante OK.

**2** Selezionare un intervallo di visualizzazione.

Per scorrere rapidamente i secondi, tenere premuto ▲/▼.

**3** Premere il pulsante OK.

*L'impostazione dell'intervallo resta attiva fino alla modifica successiva.*

## Esecuzione di un ciclo continuo della sequenza di immagini

Quando si attiva l'opzione Ciclo, la sequenza di immagini viene ripetuta ininterrottamente.

**1** Nel menu Sequenza immagini, premere ▲/▼ per evidenziare Ciclo, quindi premere il pulsante OK.

**2** Premere ▲/▼ per evidenziare On, quindi premere il pulsante OK.

*La sequenza di immagini viene ripetuta finché non si preme il pulsante OK o fino all'esaurimento delle batterie.*

## Visualizzazione di foto e video su un televisore

È possibile usare un cavo audio/video opzionale per visualizzare foto e video su un televisore, sul monitor di un computer o su qualsiasi dispositivo dotato di un ingresso video (la qualità dell'immagine visualizzata su uno schermo televisivo potrebbe risultare inferiore rispetto a quella di un'immagine visualizzata su un monitor o stampata).

NOTA Assicurarsi che l'impostazione dell'uscita video (NTSC o PAL) sia corretta (vedere [pagina 20](#)). Se si collega o scollega il cavo mentre è in esecuzione la sequenza di immagini, questa viene interrotta.

**1** Collegare il cavo audio/video opzionale alla porta di uscita video della fotocamera e alle porte di ingresso video (gialla) e audio (bianca) del televisore. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del televisore.

- 2 Riesaminare foto e video sullo schermo del televisore.






## Copia di foto e video

È possibile copiare foto e video da una scheda alla memoria interna o viceversa.

### Prima di eseguire la copia, verificare che:

- Nella fotocamera sia inserita una scheda.
- La posizione di memorizzazione delle foto della fotocamera sia impostata sulla posizione **da** cui si effettua la copia. Vedere [Memorizzazione immagini, pagina 17](#).

### Per copiare foto o video

- 1 Premere il pulsante Review (Riesamina), quindi individuare la foto o il video.
- 2 Premere il pulsante Menu.
- 3 Premere / per evidenziare Copia , quindi premere il pulsante OK.
- 4 Premere / per evidenziare un'opzione:

**FOTO o VIDEO** – Consente di copiare la foto o il video corrente.

**ESCI** – Consente di tornare al menu di riesame.


**TUTTO** – Consente di copiare tutte le foto e i video dalla posizione di memorizzazione selezionata alla posizione di destinazione.

- 5 Premere il pulsante OK.

#### NOTA

- Le foto e i video vengono copiati, non spostati. Per rimuovere le foto e i video dalla posizione originale dopo averli copiati, è necessario eliminarli (vedere [pagina 23](#)).
- I contrassegni applicati per la stampa, l'invio tramite e-mail e il salvataggio come preferiti non vengono copiati. Neanche le impostazioni di protezione vengono copiate. Per proteggere una foto o un video, vedere [pagina 25](#).

## Visualizzazione di informazioni relative a foto e video

- 1 Premere il pulsante Review (Riesamina), quindi il pulsante Menu.
- 2 Premere ▲/▼ per evidenziare Info foto/video , quindi premere il pulsante OK.
- 3 Per visualizzare le informazioni sulla foto o sul video successivi o precedenti, premere ◀/▶. Premere il pulsante Menu per uscire dal menu.

## Requisiti minimi di sistema

### Computer con sistema operativo Windows

- Windows 98, 98SE, ME, 2000 SP1 o XP
- Internet Explorer 5.01 o versione successiva
- Processore da 233 MHz o superiore
- 64 MB di RAM (128 MB di RAM per Windows XP)
- 200 MB di spazio disponibile su disco rigido
- Unità CD-ROM
- Porta USB disponibile
- Monitor a colori, 800 x 600 pixel (consigliati 16 o 24 bit)

### Computer Macintosh

- Computer Power Mac G3, G4, G5, G4 Cube, iMac e PowerBook G3, G4 o iBook
- Mac OS X versione 10.2.3 o 10.3
- Safari 1.0 o versione successiva
- 128 MB di RAM
- 200 MB di spazio disponibile su disco rigido
- Unità CD-ROM
- Porta USB disponibile
- Monitor a colori, 1024 x 768 pixel (consigliate le impostazioni con migliaia o milioni di colori)

NOTA I sistemi Mac OS 8.6 e 9.x non supportano le funzioni del pulsante Share (Condividi). Per avvalersi di tutte le funzioni disponibili, si raccomanda Mac OS X versione 10.2.x o 10.3. È possibile scaricare il software EasyShare per Mac OS 8.6 e 9.x dal sito Web [www.kodak.com/go/cx7330downloads](http://www.kodak.com/go/cx7330downloads).

## Installazione del software



### ATTENZIONE:

**Installare il software Kodak EasyShare *prima* di collegare la fotocamera o la dock opzionale al computer. In caso contrario, è possibile che il software non venga installato correttamente.**

- 1 Chiudere tutte le applicazioni software aperte sul computer (incluso il software antivirus).
- 2 Inserire il CD del software Kodak EasyShare nell'unità CD-ROM.

**3** Installare il software:

**Computer con sistema operativo Windows** – Se la finestra della procedura di installazione non viene visualizzata automaticamente, scegliere Esegui dal menu Start e digitare **d:\setup.exe** (**d** indica la lettera dell'unità contenente il CD).

**Mac OS X** – Fare doppio clic sull'icona del CD sulla scrivania, quindi fare clic sull'icona di installazione.

**4** Per installare il software, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

**Computer con sistema operativo Windows** – selezionare Completa per installare automaticamente le applicazioni usate con maggiore frequenza. Selezionare Personalizzata per scegliere le applicazioni da installare.

**Mac OS X** – Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

**NOTA** Quando richiesto, eseguire la registrazione elettronica della fotocamera e del software che richiede solo qualche minuto. La registrazione consente di ricevere informazioni relative agli aggiornamenti del software e di registrare alcuni dei prodotti forniti con la fotocamera. Per effettuare la registrazione elettronica, è necessario collegarsi al proprio provider di servizi Internet. Per registrarsi in un secondo momento, visitare il sito Web [www.kodak.com/go/register](http://www.kodak.com/go/register).

**5** Riavviare il computer. Se è stato precedentemente disattivato, riattivare il software antivirus. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del software antivirus.

Per informazioni sulle applicazioni software incluse nel CD del software Kodak EasyShare, fare clic sul pulsante Guida/Aiuto disponibile nel software Kodak EasyShare.

# 5

## Condivisione di foto e video

Premere il pulsante Share (Condividi) per "contrassegnare" foto e video.

Dopo il trasferimento al computer è possibile condividere foto e video tramite le opzioni:

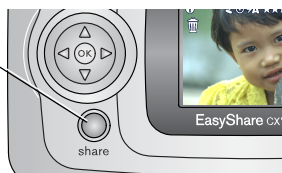





	Foto	Video
 Stampa ( <a href="#">pagina 33</a> )	✓	
 E-mail ( <a href="#">pagina 34</a> )	✓	✓
 Preferiti ( <a href="#">pagina 35</a> )	✓	✓


**NOTA** I contrassegni restano attivi fino a quando non vengono rimossi. Se si copia una foto o un video contrassegnato, il rispettivo contrassegno **non** viene copiato. Durante la rapida carrellata, viene contrassegnata solo l'ultima foto inclusa in una sequenza di scatti.

## Quando è possibile contrassegnare foto e video?

**Premere il pulsante Share (Condividi) per contrassegnare foto e video:**

- In qualsiasi momento (vengono visualizzati i video e le foto più recenti).
- Subito dopo aver realizzato una foto o un video, durante la rapida carrellata. Vedere [pagina 12](#).
- Dopo aver premuto il pulsante Review (Riesamina). Vedere [pagina 22](#).

## Contrassegnare foto per la stampa

- 1 Premere il pulsante Share (Condividi). Premere ◀/▶ per individuare una foto o un video.
- 2 Premere ▲/▼ per evidenziare Stampa , quindi premere il pulsante OK.\*
- 3 Premere ▲/▼ per selezionare il numero di copie (0 - 99). Il valore zero rimuove il contrassegno dalla foto.

*L'icona della stampa  viene visualizzata nell'area di stato.*

- 4 **Opzionale:** è possibile applicare la stessa quantità di stampe ad altre foto. Premere ◀/▶ per individuare una foto o un video. Mantenere invariato il valore relativo alla quantità di stampe o premere ▲/▼ per modificarlo. Ripetere questa operazione finché alle foto non viene applicata la quantità di copie che si desidera stampare.
- 5 Premere il pulsante OK, quindi premere il pulsante Share (Condividi) per uscire dal menu.

\* Per contrassegnare tutte le foto presenti nella posizione di memorizzazione, evidenziare Stampa tutto, premere il pulsante OK e indicare il numero di copie, come descritto in precedenza. L'opzione Stampa tutto non è disponibile durante la rapida carrellata.

Per rimuovere il contrassegno di stampa da tutte le foto presenti nella posizione di memorizzazione, evidenziare Annulla st., quindi premere il pulsante OK. Tale opzione non è disponibile durante la rapida carrellata.

## Stampa di foto contrassegnate

Quando si trasferiscono le foto contrassegnate al computer, si apre la schermata di stampa del software Kodak EasyShare. Per informazioni dettagliate, vedere la guida del software Kodak EasyShare.

Per ulteriori informazioni su come eseguire la stampa da computer, printer dock o scheda, vedere [pagina 37](#).

NOTA Per realizzare stampe di 10 cm x 15 cm di qualità superiore, impostare la qualità dell'immagine su Ottima 3:2. Vedere [pagina 18](#).





# Contrassegnare foto e video per l'invio tramite e-mail

## Primo - Sul computer

Utilizzare il software Kodak EasyShare per creare una rubrica di indirizzi e-mail sul computer. Successivamente, copiare fino a 32 indirizzi e-mail nella memoria interna della fotocamera. Per informazioni dettagliate, vedere la guida del software Kodak EasyShare.


## Secondo - Contrassegno di foto e video memorizzati sulla fotocamera

- 1 Premere il pulsante Share (Condividi). Premere ◀/▶ per individuare una foto o un video.
- 2 Premere ▲/▼ per evidenziare E-mail , quindi premere il pulsante OK.  
*L'icona della posta elettronica  viene visualizzata nell'area di stato.*
- 3 Premere ▲/▼ per evidenziare un indirizzo e-mail, quindi premere il pulsante OK.

Per contrassegnare altre foto o altri video con lo stesso indirizzo, premere ◀/▶ per scorrerli rapidamente. Quando viene visualizzata la foto desiderata, premere OK.

Ripetere il punto 3 per ciascun indirizzo al quale si desidera inviare le foto o i video.


*Gli indirizzi selezionati sono contrassegnati con un segno di spunta.*

- 4 Per rimuovere una selezione, evidenziare un indirizzo selezionato e premere il pulsante OK. Per rimuovere tutti gli indirizzi selezionati, evidenziare Cancella tutto.
- 5 Premere ▲/▼ per evidenziare Esci, quindi premere il pulsante OK.  
*L'icona della posta elettronica  viene visualizzata nell'area di stato.*
- 6 Premere il pulsante Share (Condividi) per uscire dal menu.

## Terzo - Trasferimento e invio tramite e-mail

Quando le foto e i video contrassegnati vengono trasferiti al computer, viene visualizzata la schermata di posta elettronica che consente di inviare foto e video agli indirizzi specificati. Per informazioni dettagliate, vedere la guida del software Kodak EasyShare.

## Contrassegnare foto e video come preferiti

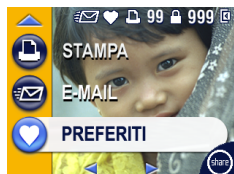

- 1 Premere il pulsante Share (Condividi). Premere ◀/▶ per individuare una foto o un video.
- 2 Premere ▲/▼ per evidenziare Preferiti ♥, quindi premere il pulsante OK.  
*L'icona delle foto e dei video preferiti ♥ viene visualizzata nell'area di stato.*
- 3 Per rimuovere il contrassegno, premere di nuovo il pulsante OK.
- 4 Premere il pulsante Share (Condividi) per uscire dal menu.

### Uso dei preferiti sul computer

Quando si trasferiscono al computer le foto e i video preferiti, è possibile usare il software Kodak EasyShare per recuperarli, organizzarli ed etichettarli per argomento, data, evento o qualsiasi altra categoria.

Per informazioni dettagliate, vedere la guida del software Kodak EasyShare.

## Trasferimento e stampa di foto





### ATTENZIONE:

Installare il software Kodak EasyShare *prima* di collegare la fotocamera o la dock opzionale al computer.

In caso contrario, è possibile che il software non venga installato correttamente.

## Trasferimento di foto tramite cavo USB

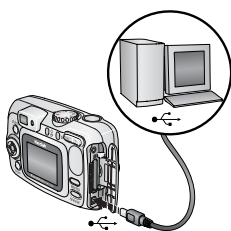

- 1 Spegner la fotocamera.
- 2 Inserire l'estremità del cavo USB contrassegnata dal simbolo  nella porta USB del computer. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente del computer.
- 3 Inserire l'altra estremità del cavo USB nella porta USB della fotocamera.
- 4 Accendere la fotocamera.

*Il software Kodak EasyShare si avvia sul computer e guida l'utente attraverso le varie fasi del processo di trasferimento.*

NOTA Per un programma di apprendimento online sul collegamento, visitare il sito Web [www.kodak.com/go/howto](http://www.kodak.com/go/howto).

Per trasferire le foto, è anche possibile usare un lettore multischeda o un lettore/masterizzatore di schede Multimedia SD Kodak.

## Altri prodotti disponibili per il trasferimento

I seguenti prodotti Kodak possono essere utilizzati per il trasferimento di foto e video.

- Camera dock Kodak EasyShare e printer dock Kodak EasyShare
- Lettore multischeda Kodak e lettore/masterizzatore di schede Multimedia SD Kodak

Questi e altri accessori possono essere acquistati presso un rivenditore di prodotti Kodak o all'indirizzo [www.kodak.com/go/cx7330accessories](http://www.kodak.com/go/cx7330accessories).

## Stampa di foto dal computer

Per ulteriori informazioni sulla stampa delle foto dal computer, fare clic sul pulsante Guida/Aiuto disponibile nel software Kodak EasyShare.

## Ordinazione di stampe online

Il servizio di stampa Kodak EasyShare (fornito da Ofoto, [www.ofoto.com](http://www.ofoto.com)) è uno dei numerosi servizi di stampa online offerti nel software Kodak EasyShare. Consente di effettuare facilmente le operazioni indicate di seguito:

- Caricare le foto.
- Modificare, migliorare e aggiungere margini alle foto.
- Memorizzare le foto e condividerle con amici e parenti.
- Ordinare stampe di alta qualità, biglietti di auguri, cornici e album fotografici con consegna a domicilio.

## Stampa da una scheda SD/MMC opzionale

- È possibile stampare automaticamente le foto contrassegnate quando si inserisce la scheda in una stampante dotata di uno slot per schede SD/MMC. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente della stampante.
- È possibile stampare le foto presso un chiosco Kodak Picture Maker compatibile con schede SD/MMC (informarsi telefonicamente prima di recarsi sul posto). Per informazioni, visitare il sito Web [www.kodak.com/go/picturemaker](http://www.kodak.com/go/picturemaker).
- È possibile portare la scheda al proprio rivenditore di fiducia per una stampa professionale.

## Stampa senza computer

Collegare la fotocamera alla printer dock Kodak EasyShare ed effettuare la stampa direttamente, senza utilizzare il computer. Questi e altri accessori possono essere acquistati presso un rivenditore di prodotti Kodak o all'indirizzo [www.kodak.com/go/cx7330accessories](http://www.kodak.com/go/cx7330accessories).

Questa sezione fornisce informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi alla fotocamera. Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili nel file Leggimi contenuto nel CD del software Kodak EasyShare. Per aggiornamenti sulla risoluzione dei problemi, visitare il sito Web [www.kodak.com/go/cx7330support](http://www.kodak.com/go/cx7330support).

## Problemi della fotocamera

Problema	Soluzioni consigliate
La fotocamera non si accende	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rimuovere e reinserire le batterie.</li> <li>■ Inserire batterie nuove o cariche.</li> </ul>
La fotocamera non si spegne e l'obiettivo non si ritrae	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Collocare la fotocamera su una camera dock o su una printer dock Kodak EasyShare (in vendita separatamente) e riprovare.</li> <li>■ Collegare la fotocamera all'adattatore CA Kodak da 3 Volt (in vendita separatamente), quindi riprovare.</li> </ul> <p>Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">pagina 2</a>.</p>
I pulsanti e i controlli della fotocamera non funzionano	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ In qualsiasi modalità di scatto, premere il pulsante OK.</li> <li>■ Spegner e riaccendere la fotocamera.</li> </ul> <p>Per modificare l'impostazione dello schermo della fotocamera in modo che sia sempre attivo quando la fotocamera è accesa, vedere <a href="#">Anteprima in diretta, pagina 19</a>.</p>
Lo schermo della fotocamera non si accende	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Trasferire la foto al computer.</li> <li>■ Trasferire <i>tutte</i> le foto al computer.</li> </ul> <p>Vedere <a href="#">pagina 36</a>.</p>
In modalità di riesame, al posto della foto viene visualizzata una schermata blu o nera	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Continuare a scattare foto. La fotocamera funziona correttamente.</li> </ul> <p>Il numero di foto ancora disponibili viene calcolato dopo ogni scatto in base alla qualità e al contenuto della foto.</p>
Dopo aver scattato una foto, il numero di foto rimanenti non diminuisce	

Problema	Soluzioni consigliate
Non è possibile scattare foto	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spegner e riaccendere la fotocamera.</li> <li>■ Premere completamente il pulsante dell'otturatore (<a href="#">pagina 9</a>).</li> <li>■ Inserire batterie nuove o cariche (<a href="#">pagina 2</a>).</li> <li>■ Attendere che la spia "ready" diventi verde prima di scattare un'altra foto.</li> <li>■ Trasferire le foto al computer (<a href="#">pagina 36</a>), eliminarle dalla fotocamera (<a href="#">pagina 23</a>), modificare le posizioni di memorizzazione (<a href="#">pagina 17</a>) o inserire una scheda con memoria disponibile (<a href="#">pagina 8</a>).</li> </ul>
L'orientamento della foto non è preciso	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Impostare il sensore di orientamento (<a href="#">pagina 18</a>).</li> </ul>
Il flash non si attiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllare l'impostazione del flash e modificarla, se necessario (<a href="#">pagina 14</a>).</li> </ul>
La durata delle batterie è ridotta	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prima di inserire le batterie nella fotocamera, pulire i contatti con un panno pulito e asciutto (<a href="#">pagina 3</a>).</li> <li>■ Inserire batterie nuove o cariche (<a href="#">pagina 2</a>).</li> </ul>

## Problemi relativi a connettività e computer

Problema	Soluzioni consigliate
Il computer non riesce a comunicare con la fotocamera	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Accendere la fotocamera.</li> <li>■ Inserire batterie nuove o cariche (<a href="#">pagina 2</a>).</li> <li>■ Verificare che il cavo USB sia collegato correttamente alla fotocamera (o alla dock) e alla porta del computer (<a href="#">pagina 36</a>).</li> <li>■ Verificare che il software EasyShare sia installato (<a href="#">pagina 30</a>).</li> </ul>
Non è possibile eseguire la sequenza di immagini su un dispositivo video esterno	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modificare l'impostazione dell'uscita video della fotocamera (NTSC o PAL, <a href="#">pagina 20</a>).</li> <li>■ Verificare che le impostazioni del dispositivo esterno siano corrette (vedere il manuale per l'utente del dispositivo).</li> </ul>

# Problemi di qualità delle foto

Problema	Soluzioni consigliate
La foto è troppo scura o sottoesposta	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attivare il flash Fill (<a href="#">pagina 14</a>) o cambiare posizione, in modo che il soggetto non sia in controluce.</li> <li>■ Spostarsi in modo che il soggetto venga a trovarsi entro la gamma d'azione effettiva del flash (vedere <a href="#">pagina 14</a>).</li> <li>■ Per impostare automaticamente l'esposizione e la messa a fuoco, premere il pulsante dell'otturatore <b>a metà e tenerlo premuto</b>. Quando la spia "ready" diventa verde, premere il pulsante dell'otturatore <b>completamente</b> per scattare la foto.</li> <li>■ Aumentare la compensazione dell'esposizione (vedere <a href="#">pagina 17</a>).</li> </ul>
La foto è troppo chiara	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disattivare il flash (<a href="#">pagina 14</a>).</li> <li>■ Spostarsi in modo che il soggetto venga a trovarsi entro la gamma d'azione effettiva del flash (vedere <a href="#">pagina 14</a>).</li> <li>■ Per impostare automaticamente l'esposizione e la messa a fuoco, premere il pulsante dell'otturatore <b>a metà e tenerlo premuto</b>. Quando la spia "ready" diventa verde, premere il pulsante dell'otturatore <b>completamente</b> per scattare la foto.</li> <li>■ Diminuire la compensazione dell'esposizione (vedere <a href="#">pagina 17</a>).</li> </ul>
La foto non è nitida	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Per impostare automaticamente l'esposizione e la messa a fuoco, premere il pulsante dell'otturatore <b>a metà e tenerlo premuto</b>. Quando la spia "ready" diventa verde, premere il pulsante dell'otturatore <b>completamente</b> per scattare la foto.</li> <li>■ Pulire l'obiettivo (<a href="#">pagina 46</a>).</li> <li>■ Verificare che la fotocamera non sia in modalità Primo piano se la distanza dal soggetto è superiore a 70 cm.</li> <li>■ Collocare la fotocamera su una superficie piana e stabile o utilizzare un cavalletto.</li> </ul>

## Stati della spia "ready" della fotocamera

Stato	Causa
La spia "ready" è verde.	La fotocamera è accesa e pronta per scattare una foto o registrare un video. Il pulsante dell'otturatore è stato premuto a metà. La messa a fuoco e l'esposizione sono impostate.
La spia "ready" emette una luce verde intermittente.	È in corso l'elaborazione e la memorizzazione della foto nella fotocamera.
La spia "ready" emette una luce arancione intermittente.	Il flash non è carico. Attendere. Riprendere a scattare foto quando la spia smette di lampeggiare ed emette una luce verde.
La spia "ready" è rossa.	La scheda o la memoria interna della fotocamera è piena. Trasferire le foto al computer ( <a href="#">pagina 36</a> ), eliminarle dalla fotocamera ( <a href="#">pagina 23</a> ), modificare le posizioni di memorizzazione ( <a href="#">pagina 17</a> ) o inserire una scheda con memoria disponibile ( <a href="#">pagina 8</a> ).
	La memoria di elaborazione della fotocamera è piena. Attendere. Riprendere a scattare foto quando la spia emette una luce verde.
	La scheda è di sola lettura. Scegliere la memoria interna come posizione di memorizzazione ( <a href="#">pagina 17</a> ) o usare una scheda diversa.
	La velocità della scheda di memoria è insufficiente. La scheda non può essere utilizzata per la registrazione dei video. Impostare la memoria interna come posizione di memorizzazione ( <a href="#">pagina 17</a> ). Utilizzare questa scheda solo per memorizzare foto.
La spia "ready" emette una luce rossa intermittente e la fotocamera si spegne.	La carica delle batterie è bassa o esaurita. Sostituire o ricaricare le batterie ( <a href="#">pagina 2</a> ).

### Ulteriori informazioni sui problemi

Visitare il sito Web [www.kodak.com/go/cx7330support](http://www.kodak.com/go/cx7330support) o vedere [Capitolo 8, Assistenza](#).



## Collegamenti utili

Assistenza per la fotocamera	<a href="http://www.kodak.com/go/cx7330support">www.kodak.com/go/cx7330support</a>
Informazioni sul sistema operativo Windows e sull'elaborazione delle foto digitali	<a href="http://www.kodak.com/go/pcbasics">www.kodak.com/go/pcbasics</a>
Download del software e del firmware più recenti per la fotocamera	<a href="http://www.kodak.com/go/cx7330downloads">www.kodak.com/go/cx7330downloads</a>
Ottimizzazione della stampante per colori più realistici e brillanti	<a href="http://www.kodak.com/go/onetouch">www.kodak.com/go/onetouch</a>
Assistenza per l'uso di fotocamera, software, accessori e altro ancora	<a href="http://www.kodak.com/go/support">www.kodak.com/go/support</a>
Acquisto di accessori della fotocamera	<a href="http://www.kodak.com/go/cx7330accessories">www.kodak.com/go/cx7330accessories</a>
Registrazione della fotocamera	<a href="http://www.kodak.com/go/register">www.kodak.com/go/register</a>
Visualizzazione di programmi di apprendimento online	<a href="http://www.kodak.com/go/howto">www.kodak.com/go/howto</a>

## Guida del software

Fare clic sul pulsante Guida/Aiuto disponibile nel software Kodak EasyShare.

## Assistenza telefonica clienti

Per eventuali domande sul funzionamento del software o della fotocamera, contattare un rappresentante dell'assistenza clienti.

### Prima di telefonare

Collegare la fotocamera, la camera dock o la printer dock al computer. Sedersi al computer e tenere le seguenti informazioni a portata di mano:

- Modello del computer
- Sistema operativo
- Tipo e velocità del processore (MHz)
- Quantità di memoria (MB)
- Spazio disponibile sul disco rigido
- Numero di serie della fotocamera
- Versione del software Kodak EasyShare
- Testo esatto del messaggio di errore visualizzato

Australia	1800 147 701	Irlanda	01 407 3054
Austria	0179 567 357	Italia	02 696 33452
Belgio	02 713 14 45	Norvegia	23 16 21 33
Brasile	0800 150000	Nuova Zelanda	0800 440 786
Canada	1 800 465 6325	Paesi Bassi	020 346 9372
Cina	800 820 6027	Portogallo	021 415 4125
Corea	00798 631 0024	Regno Unito	0870 243 0270
Danimarca	3 848 71 30	Singapore	800 6363 036
Filippine	1 800 1 888 9600	Spagna	91 749 76 53
Finlandia	0800 1 17056	Stati Uniti	1 800 235 6325
Francia	01 55 1740 77	Svezia	08 587 704 21
Fuori dagli Stati Uniti	585 726 7260	Svizzera	01 838 53 51
Germania	069 5007 0035	Taiwan	0800 096 868
Giappone	03 5644 5050	Thailandia	001 800 631 0017
Grecia	00800 441 25605	Numero telefonico internazionale	+44 131 458 6714
Hong Kong	800 901 514	Numero fax internazionale	+44 131 458 6962
India	91 22 617 5823		


Per gli elenchi più aggiornati, visitare il sito Web all'indirizzo:

<http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAllInternationalContacts.shtml>

## Caratteristiche tecniche della fotocamera

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche tecniche, visitare il sito Web [www.kodak.com/go/cx7330support](http://www.kodak.com/go/cx7330support).

<b>Fotocamera digitale con zoom Kodak EasyShare CX7330</b>	
CCD	9,4 mm; CCD; proporzione 4:3; filtro (CFA) RGB Bayer; 3,3 M pixel (effettivi)
Dimensioni dell'immagine di output (modalità relativa alla qualità dell'immagine)	Ottima: 2032 x 1524 (3,1 M) pixel Ottima 3:2: 2032 x 1354 (2,8 M) pixel Migliore: 1656 x 1242 (2,1 M) pixel Buona: 1200 x 900 (1,1 M) pixel
<b>Display</b>	
Display a colori	LCD ibrido a colori 4 cm, 312 x 230 (72 K) pixel.
Mirino	Campo visivo del mirino ottico a immagine reale 85% (con grandangolo e teleobiettivo)
Anteprima	Velocità di inquadratura: 24 fps
<b>Obiettivo</b>	
Obiettivo in dotazione	Zoom ottico 3X, 37-111 mm; f/2,7-f/4,6 (equivalente a fotocamera per pellicola da 35 mm)
Sistema di messa a fuoco	Autofocus, TTL-AF. Gamma operativa: 60 cm - infinito con standard 13 - 70 cm con grandangolo/primo piano 22 - 70 cm con teleobiettivo/primo piano
Zoom digitale	1-3,3X con incrementi di 0,3 Non supportato per la registrazione di filmati
Protezione obiettivo	Sì
<b>Esposizione</b>	
Misurazione esposizione	TTL-AE modello multiplo
Gamma esposizione	Gamma AE: EV da 5 a 15,3 (f/2,73, ISO 200-f/5,17, 1/1400 sec., ISO 100) con grandangolo Gamma completa: EV da 1 a 16,7 (f/2,8, 16 sec., -f/8, 1/1700 sec.) con grandangolo

<b>Fotocamera digitale con zoom Kodak EasyShare CX7330</b>	
Modalità esposizione	Modalità AE programmata: Auto, Sport, Notturmo, Paesaggio, Macro Compensazione esposizione: EV +2 con incrementi di 0,5
Velocità otturatore	Otturatore a due aperture, 1/2 - 1/1400 sec.
Velocità ISO	Auto, 100-200
<b>Flash</b>	
Flash elettronico	Gamma operativa a ISO 140: 0,6 - 3,6 m con grandangolo 0,6 - 2,1 m con teleobiettivo
Modalità flash	Auto, Off, Fill, Occhi rossi
<b>Scatto</b>	
Modalità di scatto	Auto, Sport, Notturmo, Paesaggio, Primo piano, Video, Scatti in sequenza
Modalità Scatti in sequenza	Massimo 3 foto, 3 fps
Buffer per immagini fisse	16 MB di memoria interna
Registrazione video	Formato immagine: QVGA (320 x 240) Velocità inquadratura: 15 fps
Formato file immagini	Foto: EXIF 2.2 (compressione JPEG), formato DCF di organizzazione file Video: QuickTime; CODEC H.263 (video), G.711 (audio)
Memorizzazione immagini	Scheda MMC o SD opzionale  (il logo SD è un marchio di SD Card Association).
Capacità di memorizzazione interna	16 MB di memoria interna
<b>Riesame</b>	
Rapida carrellata	Sì
Uscita video	NTSC o PAL
<b>Alimentazione</b>	
2 batterie AA Kodak Max per fotocamera digitale, 2 batterie AA al litio, 2 batterie AA Ni-MH, batteria CRV3, batteria ricaricabile Ni-MH, adattatore CC da 3 Volt (opzionale)	
<b>Comunicazione con il computer</b>	
USB 2.0 (protocollo PIMA 15740), via cavo USB, camera dock o printer dock EasyShare	

<b>Fotocamera digitale con zoom Kodak EasyShare CX7330</b>	
<b>Lingue</b>	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, brasiliano, portoghese, coreano, cinese, giapponese
<b>Altre caratteristiche</b>	
Autoscatto	10 secondi
Bilanciamento bianco	Auto
Modalità sleep automatica	8 minuti
Modalità colore	Colori, Bianco/nero, Seppia
Inserimento data	Nessuna, AAAAMMGG, MMGGAAAA, GGMMAAAA
Attacco cavalletto	6,35 mm (1/4")
Dimensioni	10,3 x 3,8 x 6,5 cm con fotocamera spenta
Peso	175 g senza batteria o scheda

## Suggerimenti, sicurezza, manutenzione

- Attenersi alle misure di sicurezza di base contenute nell'opuscolo "Importanti istruzioni per la sicurezza" fornito con la fotocamera.
- Se si sospetta un'infiltrazione di acqua nella fotocamera, spegnerla e rimuovere le batterie e la scheda. Lasciare asciugare i componenti all'aria per almeno 24 ore prima di utilizzare di nuovo la fotocamera.
- Per rimuovere polvere e sporcizia, soffiare delicatamente sull'obiettivo o sullo schermo della fotocamera. Passare con cautela un panno soffice privo di lanugine o una salvietta per obiettivi non trattata. Utilizzare esclusivamente soluzioni detergenti specifiche per obiettivi. Evitare che sostanze chimiche (ad esempio, una crema abbronzante) vengano a contatto con le superfici verniciate della fotocamera.
- In alcuni paesi sono disponibili contratti di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare un rivenditore di prodotti Kodak.
- Per informazioni sullo smaltimento delle batterie ricaricabili, visitare il sito Web di Rechargeable Battery Recycling Corporation all'indirizzo: [www.rbr.com](http://www.rbr.com).
- Per informazioni sullo smaltimento o il riciclaggio della fotocamera digitale, contattare le autorità locali competenti. Negli Stati Uniti, visitare il sito Web di Electronics Industry Alliance all'indirizzo [www.eiae.org](http://www.eiae.org) o il sito Web di Kodak all'indirizzo [www.kodak.com/go/cx7330support](http://www.kodak.com/go/cx7330support).

## Capacità di memorizzazione

I formati dei file possono variare. Il numero delle foto o dei video che è possibile memorizzare è pertanto indicativo.

### Capacità di memorizzazione delle foto

	Numero di foto			
	Ottima	Ottima 3:2	Migliore	Buona
<b>16 MB di memoria interna</b>	13	15	20	45
<b>SD/MMC da 16 MB</b>	16	18	24	43
<b>SD/MMC da 32 MB</b>	32	36	48	87
<b>SD/MMC da 64 MB</b>	65	73	97	175
<b>SD/MMC da 128 MB</b>	131	147	194	350
<b>SD/MMC da 256 MB</b>	262	294	388	700

### Capacità di memorizzazione dei video


	Minuti/secondi di video
<b>16 MB di memoria interna</b>	53 sec.
<b>SD/MMC da 16 MB</b>	1 min.
<b>SD/MMC da 32 MB</b>	2 min. 15 sec.
<b>SD/MMC da 64 MB</b>	4 min. 30 sec.
<b>SD/MMC da 128 MB</b>	9 min.
<b>SD/MMC da 256 MB</b>	18 min.

## Funzioni di risparmio energetico

Tempo di inattività	Fotocamera	Riattivazione
1 minuto	Lo schermo si spegne.	Premere il pulsante OK.
8 minuti	Si attiva la modalità di spegnimento automatico.	Premere un pulsante oppure inserire o rimuovere la scheda.
3 ore	Il dispositivo si spegne.	Ruotare il selettore di modalità su Off e riportarlo su On.

## Conformità alle normative vigenti

### Conformità FCC



Questo apparecchio è stato sottoposto a test ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento FCC. Tali limiti sono stati stabiliti al fine di fornire una protezione adeguata da interferenze dannose in un'installazione di tipo residenziale.

Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installato o utilizzato conformemente alle istruzioni, può causare interferenze dannose con le comunicazioni radio. Non si garantisce, tuttavia, in alcun modo che tali interferenze non possano verificarsi in un'installazione specifica.

Se questo apparecchio causa interferenze dannose che disturbano la ricezione radiotelevisiva (per accertarsene, è sufficiente spegnere e riaccendere l'apparecchio), si consiglia di tentare di eliminare le interferenze adottando una o alcune delle misure riportate di seguito: 1) riorientare o riposizionare l'antenna ricevente; 2) aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore; 3) collegare l'apparecchio a una presa di un circuito diverso rispetto a quello al quale è collegato il dispositivo ricevente; 4) rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto per ulteriori suggerimenti.

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte competente in materia di conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchio. Laddove con il prodotto siano stati forniti cavi di interfaccia schermati o si utilizzino componenti o accessori aggiuntivi giudicati idonei per l'impiego nell'installazione del prodotto, è necessario utilizzarli per assicurare la conformità alla normativa FCC.

## Dichiarazione DOC canadese

**Conformità Classe B DOC** – Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alla normativa ICES-003 del Canada.

**Observation des normes-Class B** – Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Aggiornamento di software e firmware

Per scaricare la versione più aggiornata del software incluso nel CD del software Kodak EasyShare e il firmware della fotocamera (il software che viene eseguito nella fotocamera), visitare il sito Web [www.kodak.com/go/cx7330downloads](http://www.kodak.com/go/cx7330downloads).



**A**

- accensione e spegnimento della fotocamera, 4
- accessori, 36
  - acquisto, 42
  - adattatore CA, 4
  - batteria, 3
  - camera dock, 4
  - printer dock, 4, 37
  - scheda SD/MMC, 8
- adattatore CA, 4
- aggiornamento del software e del firmware, 49
- album, 18
- album, contrassegnare foto per, 21, 25
- alimentazione
  - fotocamera, 4
  - interruttore, ii
  - spegnimento automatico, 48
- anteprima in diretta, 19
  - schermo della fotocamera come mirino, 10
- assistenza clienti, 42
- assistenza tecnica, 42
- assistenza telefonica, 42
- auto, 10
  - flash, 14
- autofocus
  - indicatori di inquadratura, 11
- automatico
  - spegnimento, 48
- autoscatto
  - foto, 15
  - pulsante, ii
  - spia, i
  - video, 16
- autoscatto, ritardo
  - dell'otturatore, 15, 16

**B**

- batteria AA, inserimento, 2
- batteria CRV3
  - durata prevista, 3
  - inserimento, 2
- batteria ricaricabile Ni-MH
  - durata prevista, 3
- batterie
  - durata prevista, 3
  - estensione della durata, 3
  - inserimento, 2
  - misure di sicurezza e gestione, 4
  - tipi, 3
- batterie al litio, durata prevista, 3
- batterie alcaline, avvertenza, 2
- batterie per fotocamera digitale Kodak, 2
- batterie, sportello del vano, iii

**C**

- camera dock, 4
- camera dock, connettore sulla fotocamera, iii
- capacità di memorizzazione, 47
- caratteristiche tecniche fotocamera, 44
- cavo
  - audio/video, 1, 27
  - USB, 1, 36
- CC IN, ii
- cestino, eliminazione, 12
- cinturino da polso, attacco, i
- colore, modalità, 18
- compensazione esposizione, 17
- computer
  - collegamento della fotocamera, 36
  - trasferimento, 36
- conformità alle normative canadesi, 49
- conformità FCC, 48

connettore per camera dock, iii  
contenuto, confezione della  
    fotocamera, 1  
contrassegnare foto per  
    album, 21, 25  
contrassegno  
    invio tramite e-mail, 34  
    preferiti, 35  
    quando applicare il  
        contrassegno, 32  
    stampa, 33  
Controller a 4 vie, ii  
copia di foto  
    dalla memoria alla scheda, 28  
    dalla scheda alla memoria, 28  
    sul computer tramite cavo  
        USB, 36

## D

data e ora, 20  
data, impostazione, 5  
descrizione del prodotto, ii  
digitale, zoom, 13  
dispositivo video esterno  
    visualizzazione di foto e  
        video, 27  
dock  
    camera dock, 4  
    printer dock, 4, 37  
download di foto, 36

## E

eliminazione  
    dalla memoria interna, 23  
    dalla scheda SD/MMC, 23  
    durante la rapida carrellata, 12  
    protezione di foto e video, 25  
e-mail, invio di foto e video, 34  
esecuzione della sequenza di  
    immagini, 26

## F

firmware, aggiornamento, 49  
flash  
    impostazioni, 14  
    unità, i  
formato, 20  
foto  
    capacità di memorizzazione, 47  
    contrassegno, 21, 25  
    copia, 28  
    eliminazione, 23  
    ingrandimento, 24  
    invio tramite e-mail di foto  
        contrassegnate, 34  
    modalità di scatto, 10  
    problemi di qualità, 40  
    protezione, 25  
    riesame, 22  
    stampa, 37  
    stampa di foto  
        contrassegnate, 33  
    trasferimento tramite cavo  
        USB, 36  
    verifica delle impostazioni, 7  
foto e video, informazioni, 29  
fotocamera, manutenzione, 46

## G

grandangolo, pulsante, ii  
guida  
    assistenza, 42  
    fotocamera, 38  
    siti Web, 42  
    software, 42

## I

icone, selettore di modalità, 10  
impostazione  
    album, 18  
    anteprima in diretta, 19  
    autoscatto, 15, 16  
    compensazione esposizione, 17

data e ora, 5, 20  
 flash, 14  
 inserimento della data, 18, 19  
 lingua, 20  
 memorizzazione di immagini, 17  
 modalità colore, 18  
 modalità di scatto, 10  
 qualità foto, 18  
 sensore orientamento, 18  
 uscita video, 20  
 indicatori di inquadratura della  
   messa a fuoco, 11  
 informazioni  
   foto e video, 29  
 informazioni sulla fotocamera, 20  
 ingrandimento delle foto, 24  
 inserimento  
   batterie, 2  
   data, 18, 19  
   scheda SD/MMC, 8  
 installazione  
   scheda SD/MMC, 8  
   software, 30  
 istruzioni, batteria, 3

**K**

Kodak EasyShare  
   aggiornamento del software, 49  
   assistenza per il software, 42  
   installazione del software, 30

**L**

LCD. *Vedere* schermo della foto-  
   camera  
 Leggimi, file, 38  
 lingua, 20  
 luce  
   sensore, i

**M**

Macintosh  
   installazione del software, 31

manutenzione, fotocamera, 46  
 memoria  
   capacità di memorizzazione, 47  
   inserimento scheda, 8  
 memoria interna  
   capacità di memorizzazione, 47  
 memorizzazione di immagini, 17  
 menu  
   pulsante, ii  
 microfono, i  
 mirino, i, ii  
   uso dello schermo della  
     fotocamera, 10  
 modalità  
   auto, 10  
   notturno, 10  
   paesaggio, 10  
   primo piano, 10  
 modalità di impostazione, uso, 19  
 modalità sleep, 48

**N**

normative, informazioni, 48  
 notturno, 10

**O**

obiettivo, i  
 occhi rossi, flash, 14  
 online, ordinazione di stampe, 37  
 ora, impostazione, 5  
 orologio, impostazione, 5  
 otturatore  
   problemi, 39  
   ritardo dell'autoscatto, 15, 16

**P**

paesaggio, 10  
 panoramica  
   fotocamera, ii  
   modalità della fotocamera, 10  
 personalizzazione delle impostazioni  
   della fotocamera, 19

preferiti, contrassegno, 35  
primo piano, 10  
printer dock, 4, 37  
protezione, foto e video, 25  
pulsante  
    autoscatto/scatti in sequenza, 16  
    delete (elimina), ii, 12  
    flash/stato, 14  
    menu, ii  
    OK, 5  
    On/Off, ii  
    otturatore, i  
    review (riesamina), ii, 22  
    share (condividi), ii, 32  
    zoom, ii, 13

## Q

qualità foto, 18

## R

rapida carrellata  
    uso, 12  
riesame dei video  
    eliminazione, 23  
    protezione, 25  
    schermo della fotocamera, 22  
    sequenza di immagini, 26  
riesame delle foto  
    durante lo scatto, 12  
    eliminazione, 23  
    ingrandimento, 24  
    protezione, 25  
    schermo della fotocamera, 22  
    sequenza di immagini, 26  
risoluzione dei problemi  
    connettività e computer, 39  
    fotocamera, 38  
    qualità delle foto, 40

## S

scatti in sequenza, ii, 16  
scheda SD/MMC  
    capacità di memorizzazione, 47  
    inserimento, 8  
    posizione dello slot, iii  
    stampa da, 37  
schermo della fotocamera  
    come mirino, 10  
    riesame dei video, 22  
    riesame delle foto, 22  
selettore di modalità, ii, 10  
sensore orientamento, 18  
sensore, luce, i  
sequenza di immagini  
    ciclo continuo, 27  
    esecuzione, 26  
    problemi, 39  
sicurezza, 46  
siti Web Kodak, 42  
software  
    aggiornamento, 49  
    assistenza, 42  
    installazione, 30  
software EasyShare, 30  
spegnimento, automatico, 48  
spia  
    "ready", ii, 41  
    autoscatto, 16  
stampa  
    da una scheda, 37  
    foto, 37  
    foto contrassegnate, 37  
    ordinazione online, 37  
    ottimizzazione della  
        stampante, 42  
    senza computer, 37  
stato  
    spia ready, 41  
suggerimenti  
    file Leggimi, 38

istruzioni sulla batteria, 3  
manutenzione della  
fotocamera, 46  
sicurezza, 46  
supporto e assistenza  
numeri di telefono, 42

**T**

teleobiettivo, pulsante, ii  
televisore, sequenza di immagini, 27  
trasferimento, tramite cavo USB, 36

**U**

URL, siti Web Kodak, 42  
USB  
posizione delle connessioni, iii  
trasferimento di foto, 36  
uscita A/V, iii, 27  
uscita video, 20

**V**

video  
capacità di memorizzazione, 47  
copia, 28  
eliminazione, 23

invio tramite e-mail di video  
contrassegnati, 34  
protezione, 25  
riesame, 22  
trasferimento al computer, 36  
verifica delle impostazioni, 7  
visualizzazione, 22  
visualizzazione della sequenza di  
immagini, 26  
visualizzazione delle foto  
dopo lo scatto, 12, 22  
ingrandite, 24  
visualizzazione delle informazioni  
relative a foto e video, 29

**W**

Windows  
installazione del software, 31

**Z**

zoom  
digitale, 13  
ottico, 13  
pulsante, ii